


# SENA

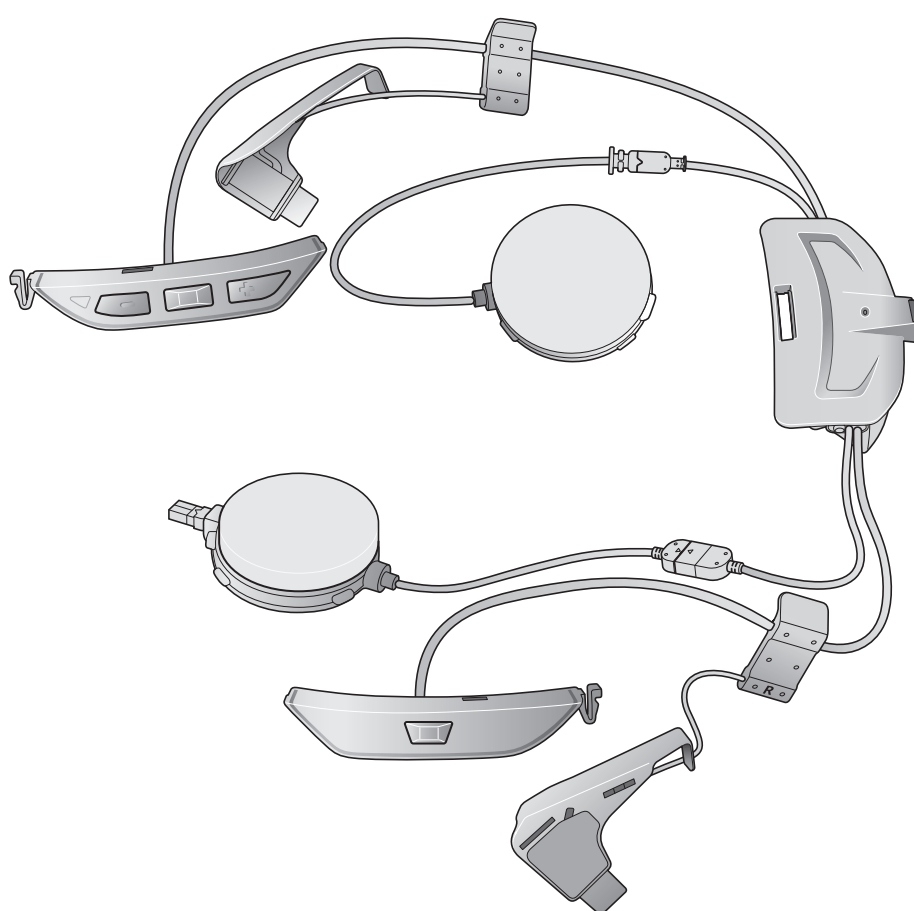

## SRL3

MOTORCYCLE COMMUNICATION SYSTEM  
FOR SHOEI COMLINK

———— SOUND BY ————  
**harman/kardon®**

## GUIDA DELL'UTENTE

Versione 1.0.0

ITALIAN

# SOMMARIO

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>1.</b> | <b>INFORMAZIONI SU SRL3</b>                                       | <b>7</b>  |
| 1.1       | Caratteristiche del prodotto                                      | 7         |
| 1.2       | Dettagli del prodotto   | 8         |
| 1.3       | Contenuto della confezione  | 9         |
| <b>2.</b> | <b>INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO</b>                       | <b>10</b> |
| 2.1       | Preparazione del casco all'installazione                          | 10        |
| 2.1.1     | Installazione della cuffia  | 11        |
| 2.1.2     | Operazioni conclusive   | 15        |
| <b>3.</b> | <b>NOZIONI INTRODUTTIVE</b>                                       | <b>16</b> |
| 3.1       | Software Sena scaricabili   | 16        |
| 3.1.1     | App Sena Motorcycles  | 16        |
| 3.1.2     | Sena Device Manager   | 16        |
| 3.2       | Ricarica  | 16        |
| 3.3       | Legenda   | 17        |
| 3.4       | Accensione e spegnimento  | 17        |
| 3.5       | Controllo del livello batteria                                    | 17        |
| 3.6       | Regolazione del volume  | 18        |
| <b>4.</b> | <b>ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH</b> | <b>19</b> |
| 4.1       | Accoppiamento telefono  | 19        |
| 4.1.1     | Accoppiamento iniziale di SRL3                                    | 19        |
| 4.1.2     | Accoppiamento con SRL3 spento                                     | 20        |
| 4.1.3     | Accoppiamento con SRL3 acceso                                     | 21        |
| 4.2       | Accoppiamento secondo telefono                                    | 21        |

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 4.3   | Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP   | 22 |
| 4.3.1 | Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce        | 22 |
| 4.3.2 | Accoppiamento media - Profilo A2DP                          | 22 |
| 4.4   | Accoppiamento GPS   | 23 |
| 5.    | USO CON I CELLULARI   | 24 |
| 5.1   | Effettuare e rispondere alle telefonate                     | 24 |
| 5.2   | Assistente Google e Siri                                    | 24 |
| 5.3   | Composizione rapida   | 24 |
| 5.3.1 | Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati | 24 |
| 5.3.2 | Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati     | 25 |
| 6.    | MUSICA STEREO   | 26 |
| 6.1   | Musica stereo Bluetooth                                     | 26 |
| 6.2   | Condivisione musica   | 26 |
| 6.2.1 | Condivisione musica Intercom Bluetooth                      | 27 |
| 6.2.2 | Condivisione musica Mesh Intercom                           | 27 |
| 7.    | MESH INTERCOM   | 28 |
| 7.1   | Cos'è Mesh Intercom?  | 28 |
| 7.1.1 | Open Mesh   | 29 |
| 7.1.2 | Group Mesh  | 29 |
| 7.2   | Avvio di Mesh Intercom                                      | 30 |
| 7.3   | Uso della Mesh in Open Mesh                                 | 30 |
| 7.3.1 | Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)    | 30 |
| 7.4   | Uso della Mesh in Group Mesh                                | 31 |
| 7.4.1 | Creazione di una Group Mesh                                 | 31 |
| 7.4.2 | Partecipazione a una Group Mesh esistente                   | 32 |

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 7.5 | Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato) | 33 |
| 7.6 | Passaggio Open Mesh/Group Mesh   | 33 |
| 7.7 | Richiesta di partecipazione Mesh   | 34 |
| 7.8 | Ripristinare Mesh  | 34 |

8. INTERCOM BLUETOOTH35

---

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 8.1   | Accoppiamento intercom  | 35 |
| 8.1.1 | Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)                                   | 35 |
| 8.1.2 | Uso del pulsante  | 36 |
| 8.2   | Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito) | 37 |
| 8.3   | Intercom a due voci   | 38 |
| 8.4   | Intercom a più voci   | 39 |
| 8.4.1 | Avvio di una conferenza intercom a tre voci                           | 39 |
| 8.4.2 | Avvio di una conferenza intercom a quattro voci                       | 40 |
| 8.4.3 | Terminare Intercom a più voci   | 40 |
| 8.5   | Conferenza telefonica a tre voci con utenti intercom                  | 41 |
| 8.6   | Group Intercom  | 42 |
| 8.7   | Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth          | 42 |

9. UNIVERSAL INTERCOM44

---

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 9.1   | Accoppiamento intercom universale                                       | 44 |
| 9.2   | Universal Intercom a due voci   | 44 |
| 9.3   | Universal Intercom a più voci   | 45 |
| 9.3.1 | Universal Intercom a tre voci   | 45 |
| 9.3.2 | Universal Intercom a quattro voci                                       | 46 |
| 9.4   | Conferenza Mesh Intercom con partecipante Universal Intercom a due voci | 47 |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>10. USO DELLA RADIO FM</b>  | <b>48</b> |
| 10.1 Accensione/spegnimento Radio FM   | 48        |
| 10.2 Ricerca e salvataggio delle stazioni radio                                | 48        |
| 10.3 Analisi e salvataggio delle stazioni radio                                | 49        |
| 10.4 Preimpostazione stazione provvisoria                                      | 49        |
| 10.5 Navigazione tra le stazioni preimpostate                                  | 50        |
| <b>11. COMANDO VOCALE</b>  | <b>51</b> |
| <b>12. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE</b>                | <b>53</b> |
| 12.1 Priorità delle funzioni   | 53        |
| 12.2 Aggiornamenti del firmware  | 53        |
| 12.2.1 Utilizzo di WiFi Adapter  | 53        |
| 12.2.2 Utilizzo di Sena Device Manager   | 54        |
| <b>13. IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE</b>                                      | <b>55</b> |
| 13.1 Menu configurazione della cuffia  | 55        |
| 13.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti                                      | 56        |
| 13.1.2 Accoppiamento telecomando   | 56        |
| 13.2 Impostazioni di configurazione del software                               | 56        |
| 13.2.1 Lingua cuffia   | 56        |
| 13.2.2 Partecipazione Mesh<br>(impostazione predefinita: disabilitata)         | 56        |
| 13.2.3 Equalizzatore audio<br>(impostazione predefinita: Bilanciamento musica) | 57        |
| 13.2.4 Aumento del volume medio<br>(impostazione predefinita: abilitata)       | 57        |
| 13.2.5 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)                      | 57        |
| 13.2.6 VOX interfono<br>(impostazione predefinita: disabilitata)               | 58        |
| 13.2.7 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)                           | 58        |

|         |   |    |
|---------|---|----|
| 13.2.8  | Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)                                | 58 |
| 13.2.9  | HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)                                    | 59 |
| 13.2.10 | Intercom Bluetooth Audio Multitasking<br>(impostazione predefinita: disabilitata) | 59 |
| 13.2.11 | Sensibilità sovrapposizione audio interfono<br>(impostazione predefinita: 3)      | 60 |
| 13.2.12 | Gestione volume sovrapposizione audio<br>(impostazione predefinita: disabilitata) | 60 |
| 13.2.13 | Controllo volume intelligente<br>(impostazione predefinita: disabilitata)         | 60 |
| 13.2.14 | Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)                                 | 60 |
| 13.2.15 | Assistente vocale<br>(impostazione predefinita: abilitata)                        | 61 |
| 13.2.16 | Messaggio vocale<br>(impostazione predefinita: abilitata)                         | 61 |
| 13.2.17 | Impostazione RDS AF<br>(impostazione predefinita: disabilitata)                   | 61 |
| 13.2.18 | Info stazione FM<br>(impostazione predefinita: abilitata)                         | 61 |
| 13.2.19 | Advanced Noise Control™<br>(impostazione predefinita: abilitata)                  | 61 |
| 13.2.20 | Selezione dell'area   | 62 |


14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI63

---

|      |                   |    |
|------|-------------------|----|
| 14.1 | Reset dopo errore | 63 |
| 14.2 | Reset             | 64 |

# 1. INFORMAZIONI SU SRL3

## 1.1 Caratteristiche del prodotto

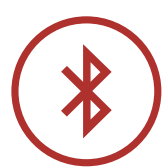

Bluetooth® 5.0



Mesh Intercom™ fino a 2 km (1,2 miglia)\*



Intercom fino a 2 km (1,2 miglia)\*



Audio Multitasking™




- Comandi vocali multilingue
- Supporto Assistente Google e Siri



Adattabilità in base al casco

\* in spazi aperti

1.2 Dettagli del prodotto

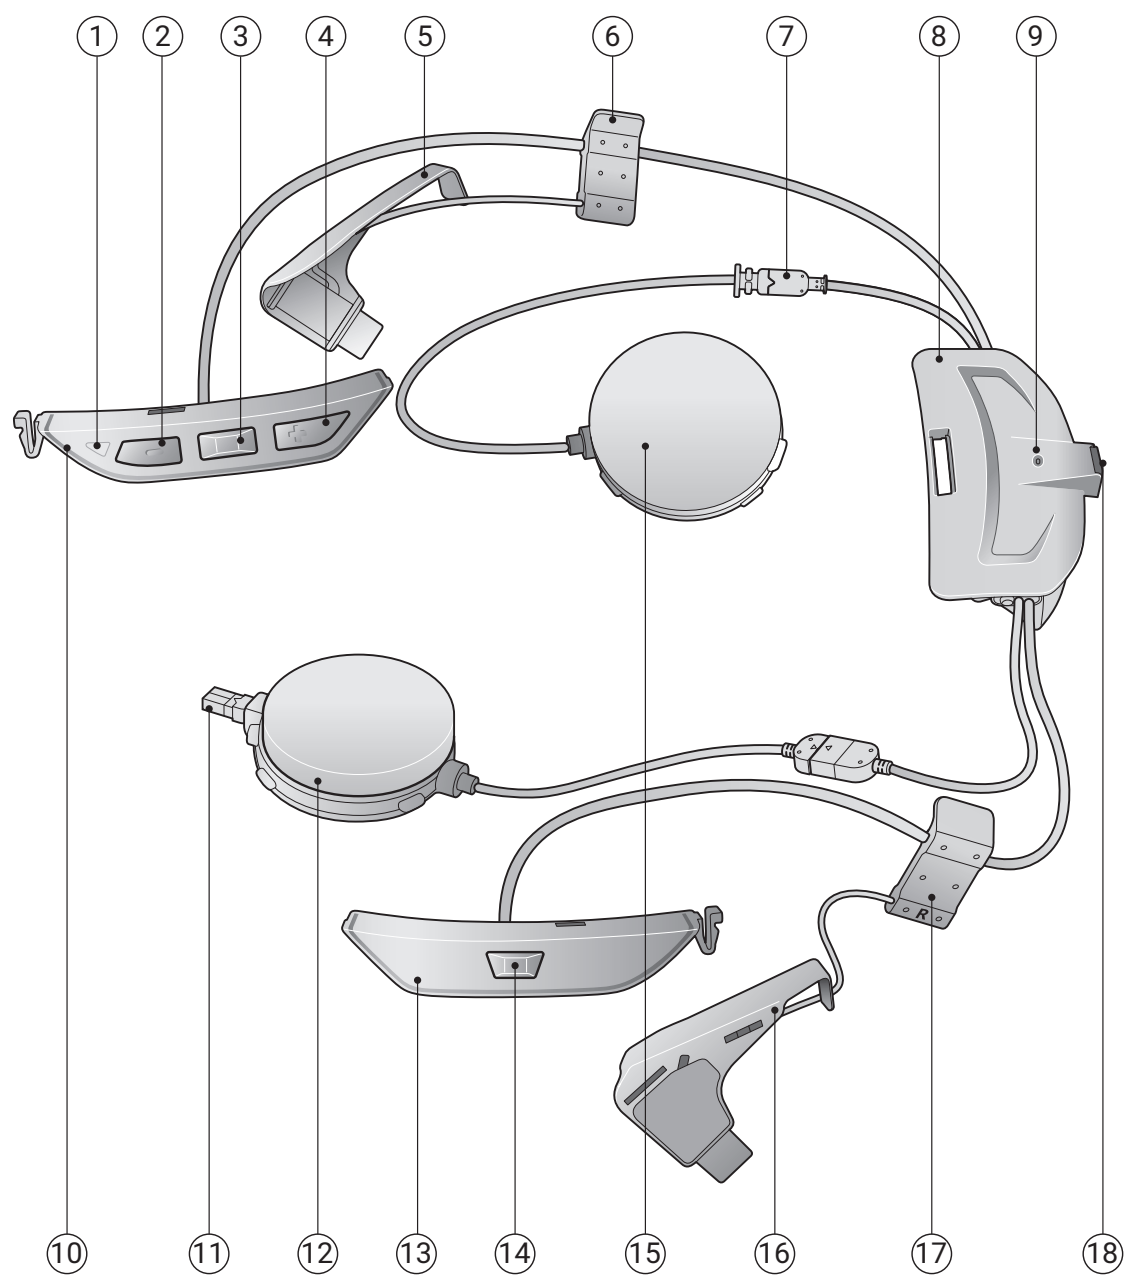

① LED di stato

② Pulsante (-)

③ Pulsante centrale

④ Pulsante (+)

⑤ Antenna (S)

⑥ Clip (S)

⑦ Connettore degli auricolari

⑧ Modulo Batteria

⑨ LED ricarica

⑩ Modulo pulsanti (S)

⑪ Connettore del microfono

⑫ Auricolare (D)

⑬ Modulo pulsante (D)

⑭ Pulsante Mesh Intercom

⑮ Auricolare (S)



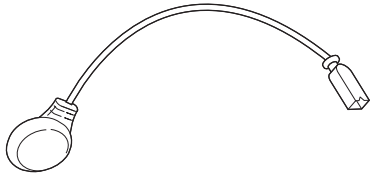
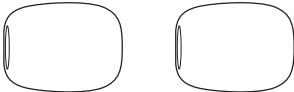
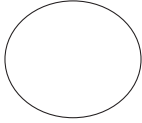
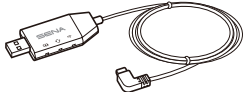
⑯ Antenna (D)

⑰ Clip (D)

⑱ Porta di ricarica CC e  
aggiornamento del firmware



1.3 Contenuto della confezione
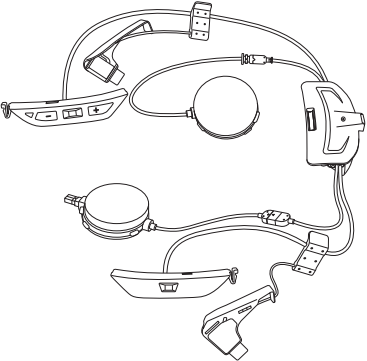
|  |  |  |
|--|--|--|
|  <p>SRL3</p>  |  <p>Microfono con asticella<br/>con filo per caschi<br/>modulari</p> |  <p>Microfono con filo per<br/>caschi integrali</p> |
|  <p>Coprimicrofono in<br/>spugna per Microfono<br/>con asticella con filo</p> |  <p>Adesivo a strappo per<br/>microfono con filo</p>                |  <p>WiFi Adapter</p>                              |

\* La fruizione dei contenuti può variare a seconda del tipo di casco.


# 2. INSTALLAZIONE DELLA CUFFIA SUL CASCO

SRL3 è compatibile con i seguenti caschi SHOEI.


- GT-Air 3, Neotec 3

## 2.1 Preparazione del casco all'installazione


### Casco e cover del modulo

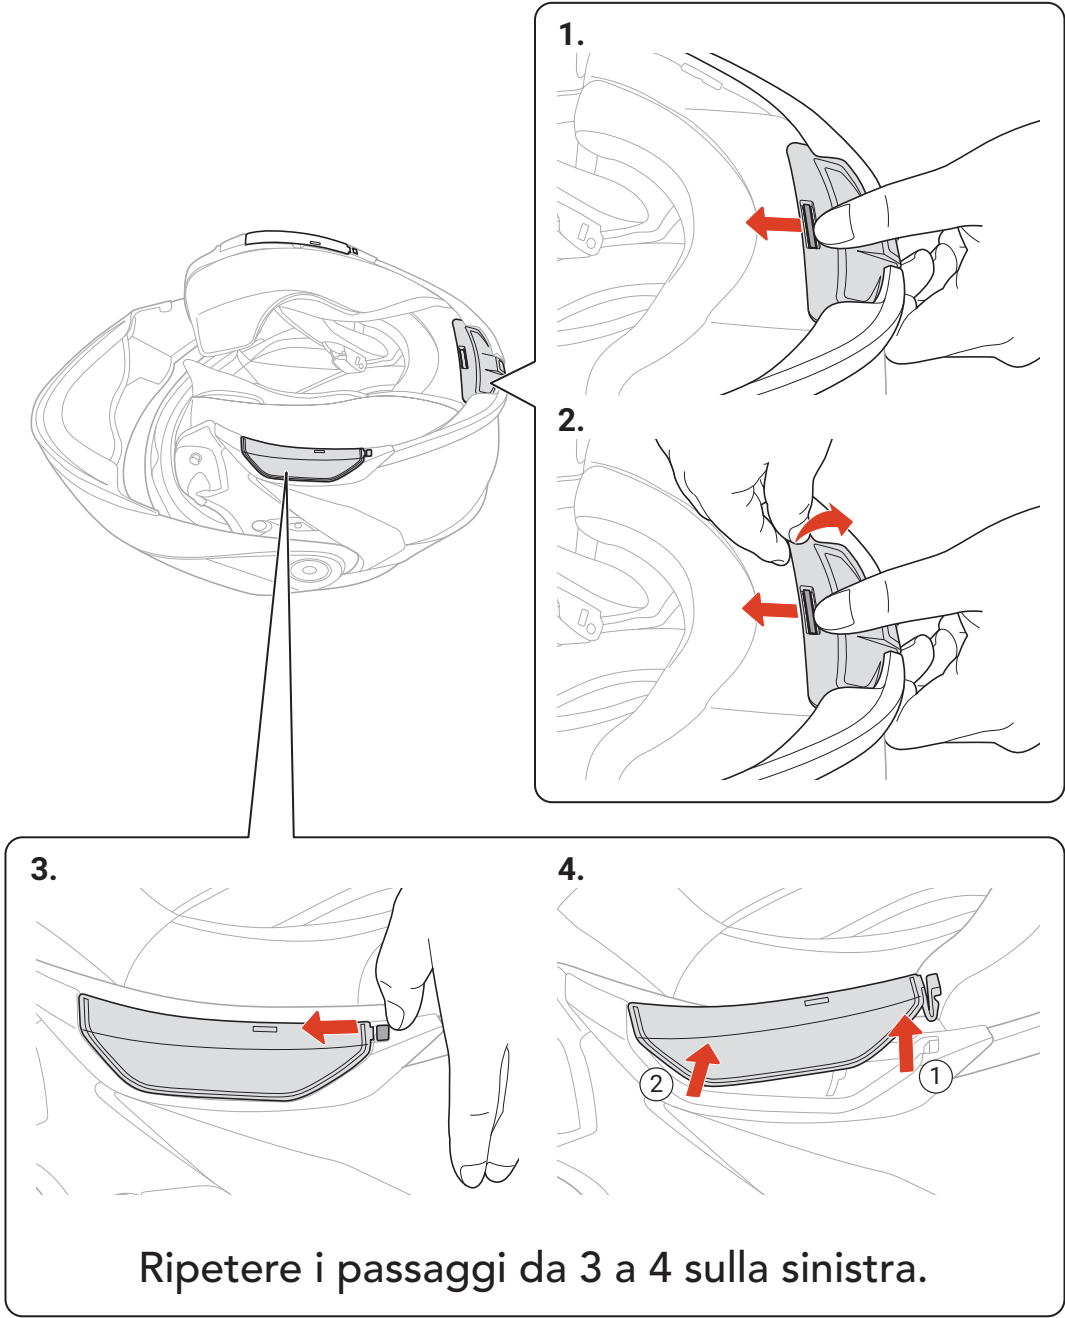

Casco modulare


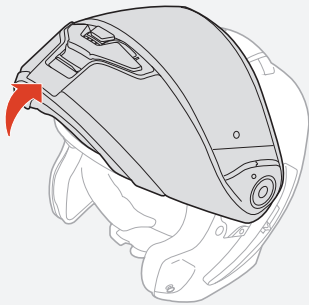


■ Imbottitura interna




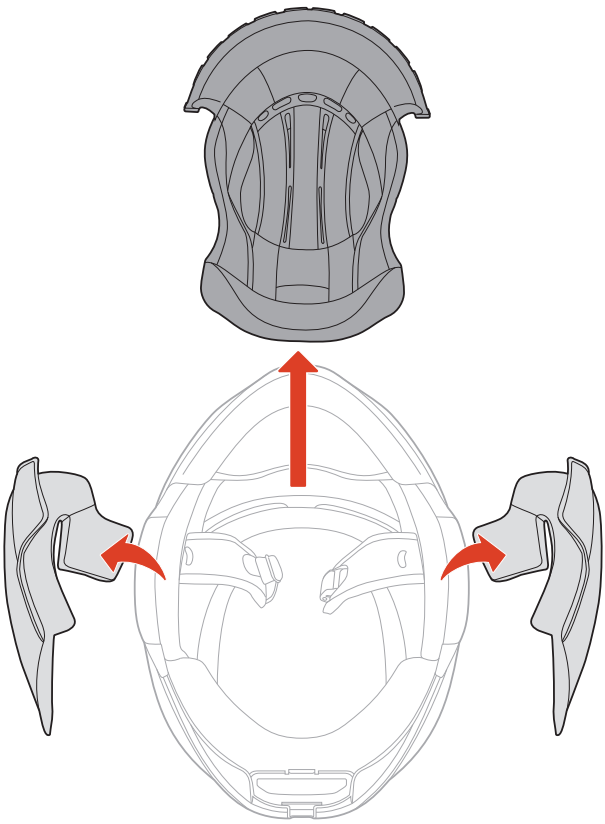


2.1.1 Installazione della cuffia




■ Modulo Batteria

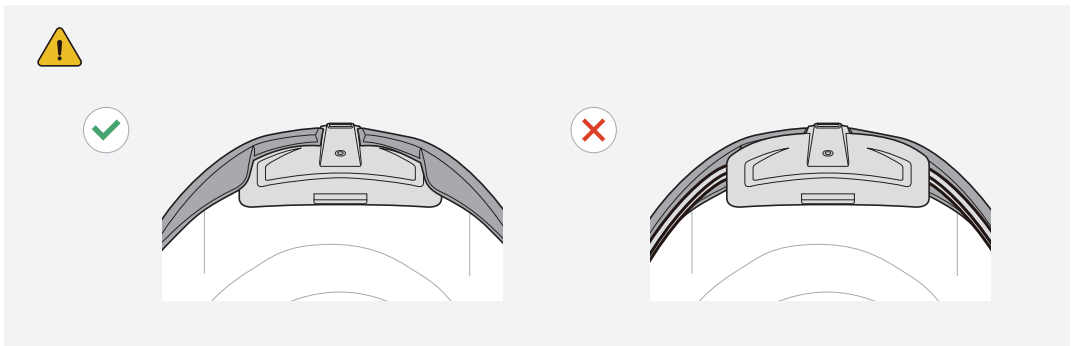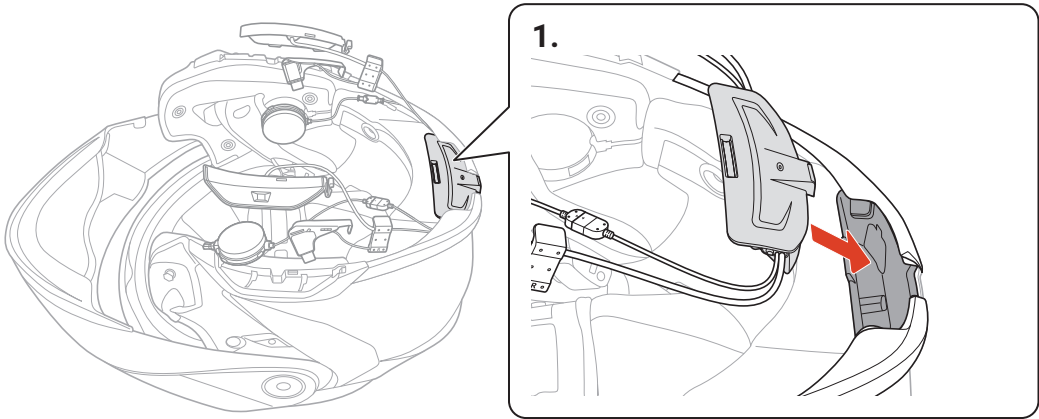


Microfono con asticella con filo

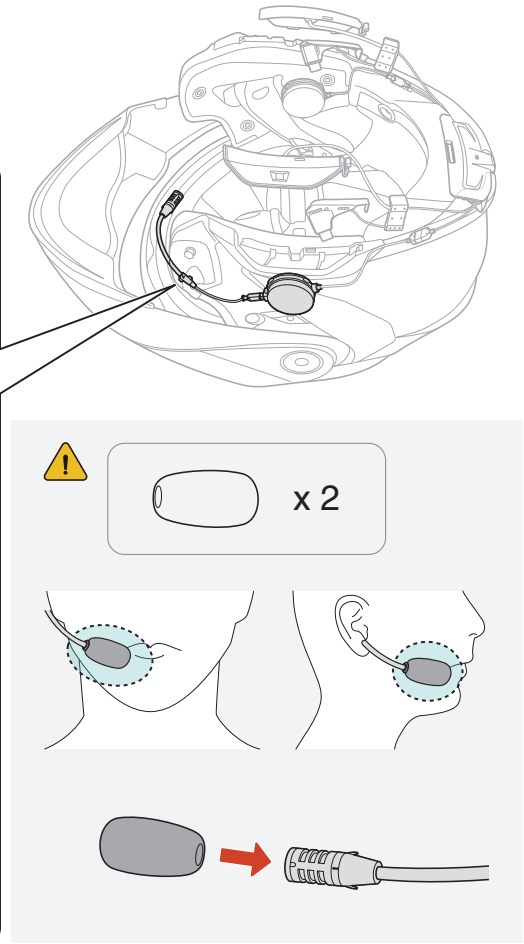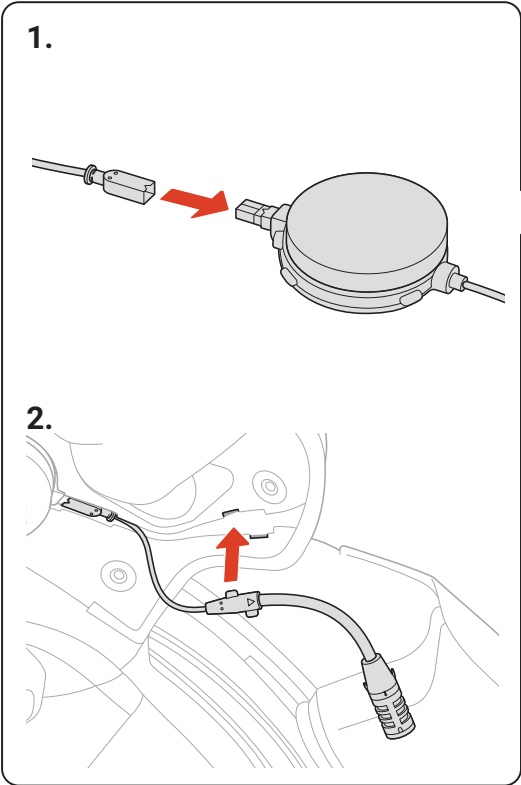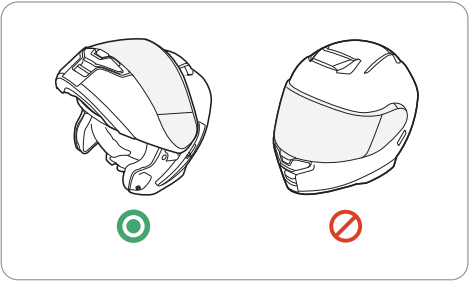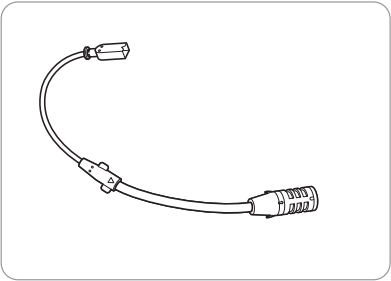

Microfono con filo

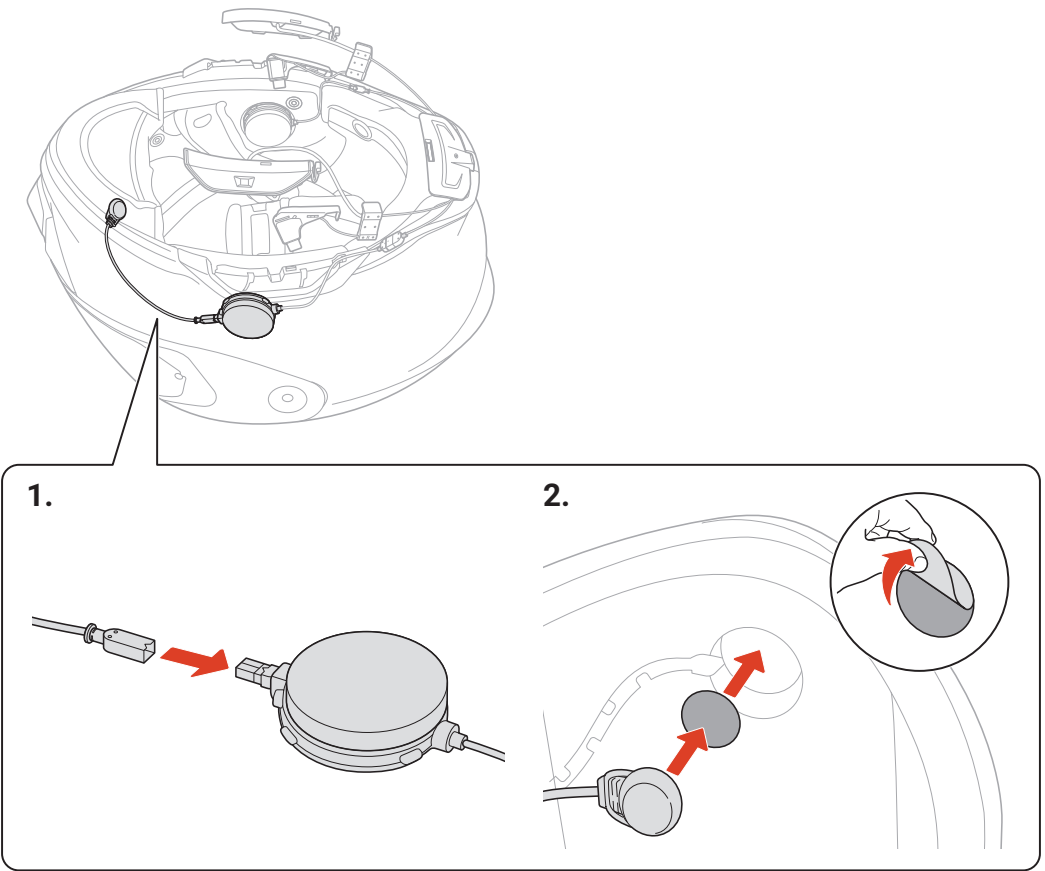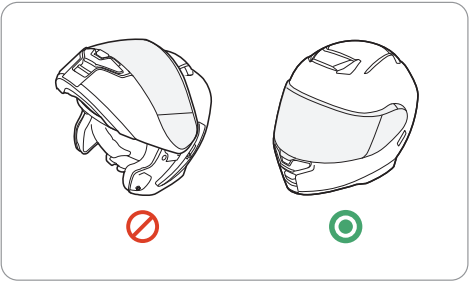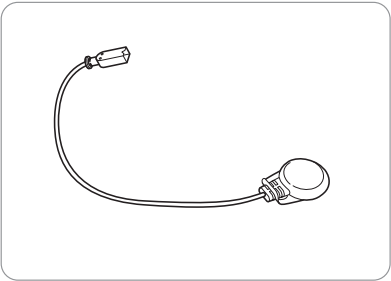


**Auricolari**

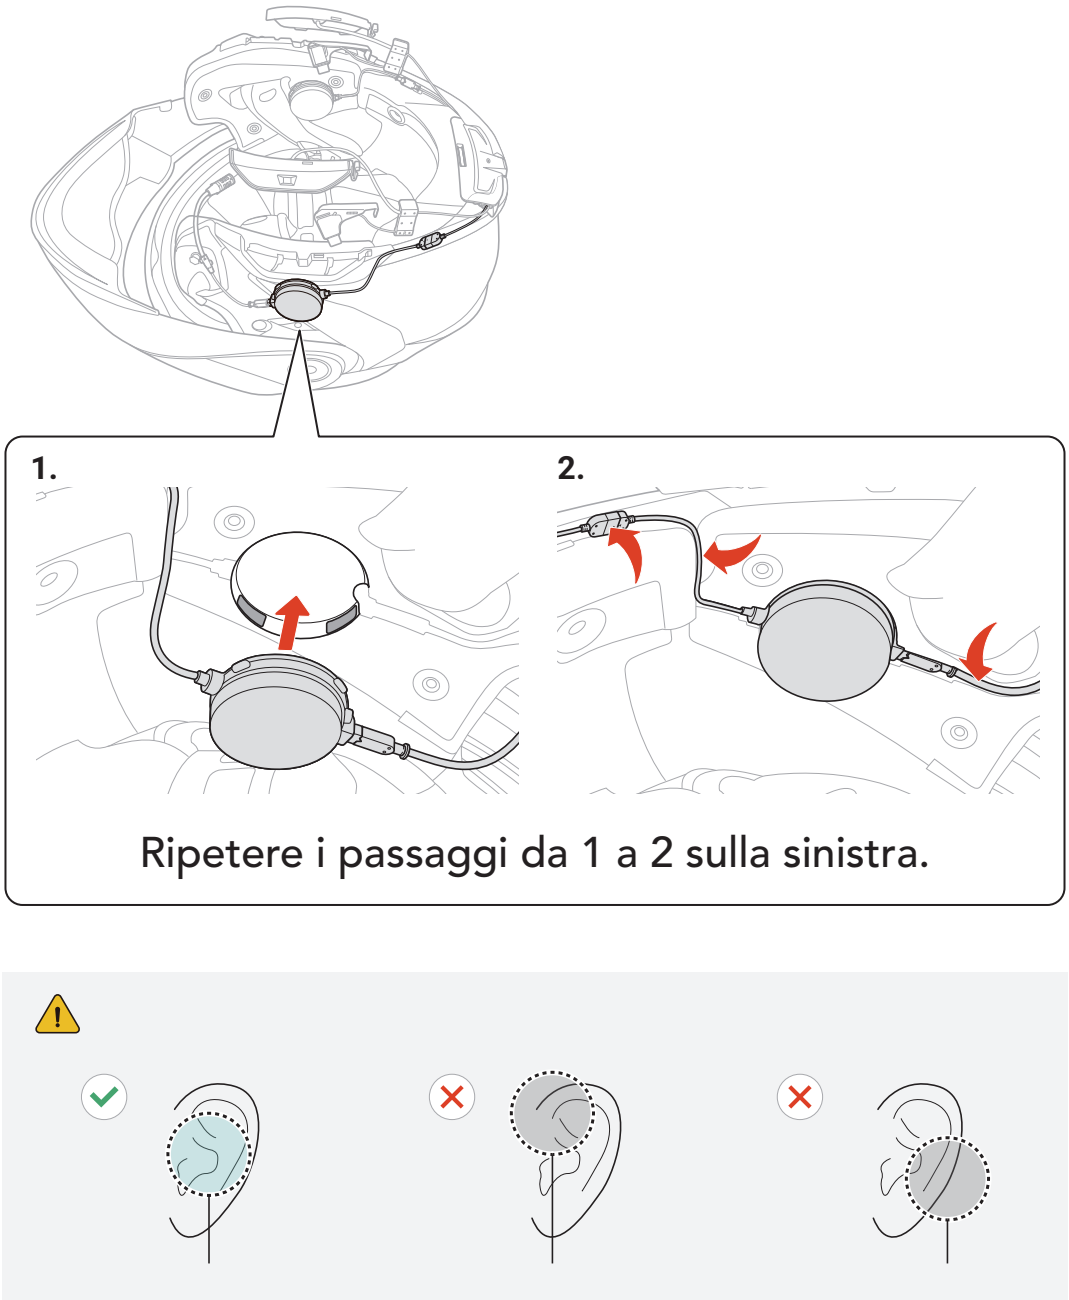


### ■ Antenna, clip e modulo pulsanti

Ripetere i passaggi da 1 a 4 sulla sinistra.

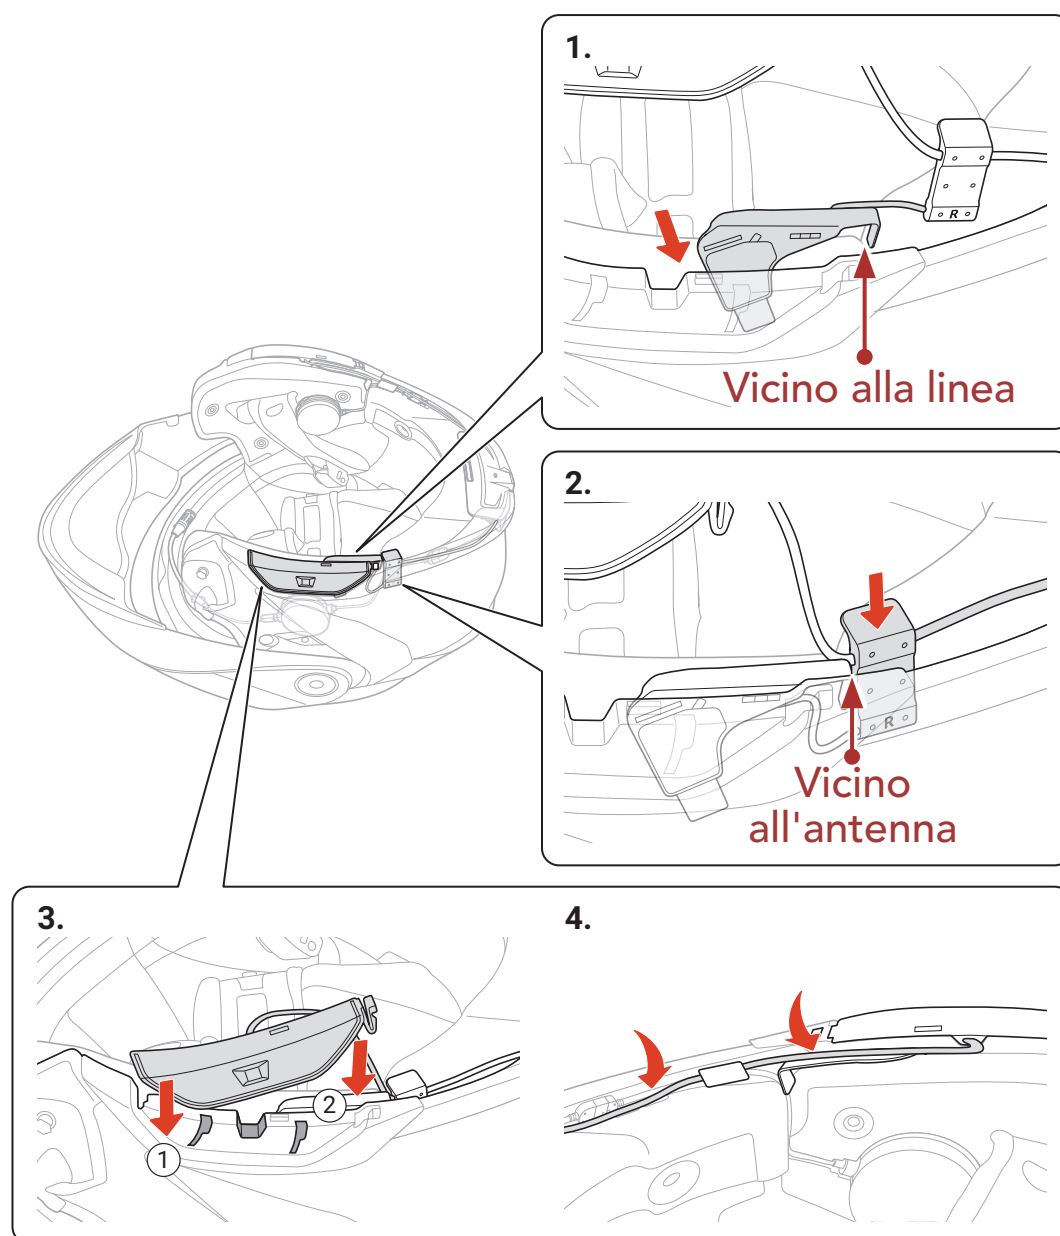


## 2.1.2 Operazioni conclusive

### ■ Casco e imbottitura interna

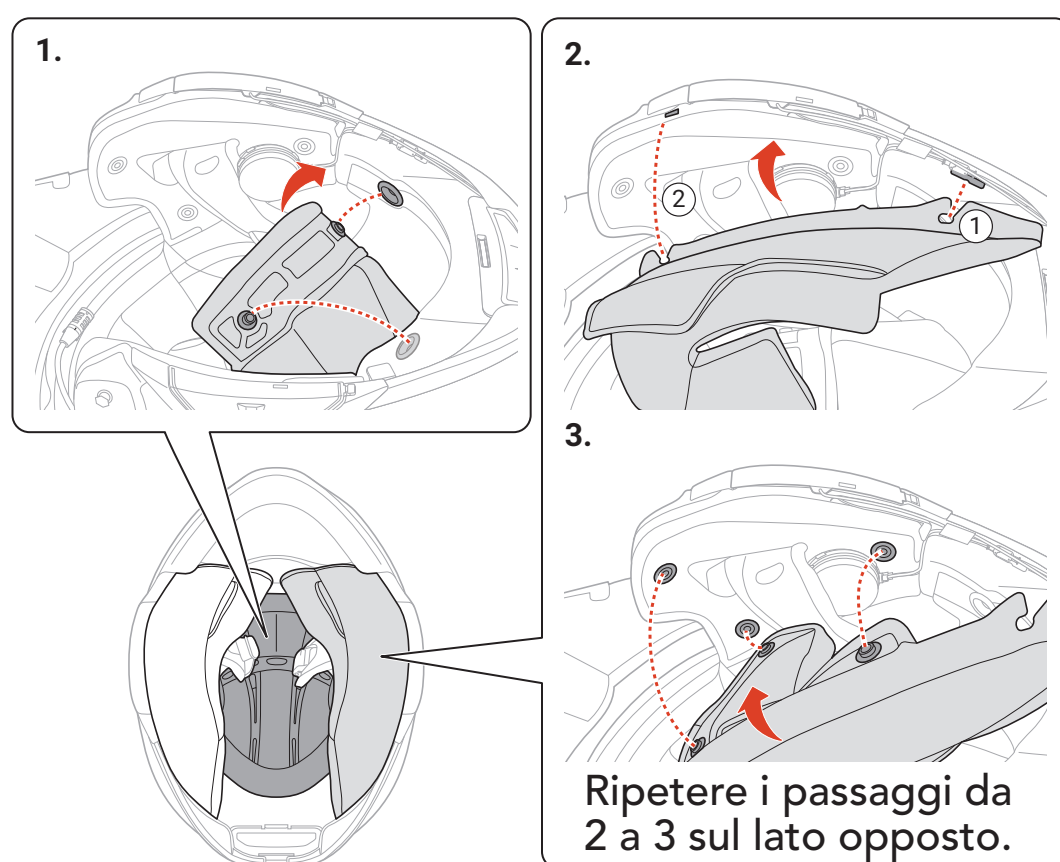

Casco modulare

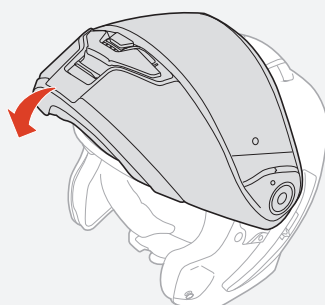


# 3. NOZIONI INTRODUTTIVE

## 3.1 Software Sena scaricabili

### 3.1.1 App Sena Motorcycles

Accoppiando semplicemente il telefono con la cuffia, è possibile utilizzare l'**app Sena Motorcycles** per una configurazione e una gestione più rapide e semplici.



**Sena Motorcycles**

- Impostazione di configurazione del dispositivo

- Scaricare l'**app Sena Motorcycles** da **Google Play Store** o **App Store**.

### 3.1.2 Sena Device Manager

**Sena Device Manager** consente di aggiornare il firmware e di configurare le impostazioni direttamente dal PC.




**Sena Device Manager**

- Per scaricare **Sena Device Manager** visitare il sito [sena.com](https://sena.com).

## 3.2 Ricarica

### Ricarica cuffia

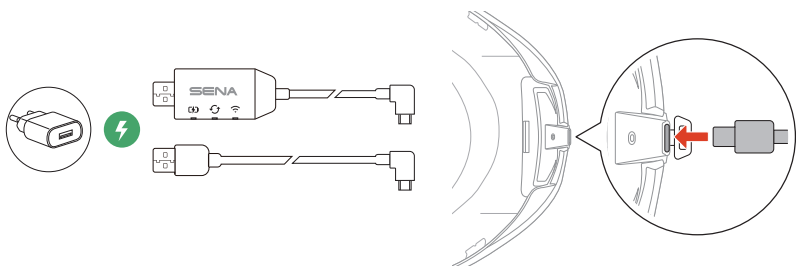

È possibile ricaricare la cuffia collegando il **WiFi Adapter** o un **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)**.

Il **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** non è contenuto nella confezione.

La ricarica della cuffia sarà completata in circa 2,5 ore. (Il tempo di ricarica potrebbe variare in base al metodo di ricarica.)



**Nota:**

- Accertarsi di togliere il casco con **SRL3** installata durante la ricarica. La cuffia si spegne automaticamente durante la ricarica.
- Con i prodotti Sena può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale.
- L'uso di caricatori non approvati potrebbe provocare incendi, esplosioni, perdite e altri rischi, che potrebbero anche ridurre la durata o le prestazioni della batteria.

3.3 Legenda

TOCCARE  
1x



**Premere** il pulsante il numero di volte specificato

"Ciao"

TENERE  
PREMUTO  
3s



**Tenere premuto** il pulsante per il lasso di tempo specificato

Messaggio acustico

3.4 Accensione e spegnimento

Accensione

 =  + 

TENERE  
PREMUTO  
1s

Spegnimento


 =  + 

TOCCARE  
1x

3.5 Controllo del livello batteria


Le istruzioni servono per l'accensione della cuffia.


Accensione


 =  + 

TENERE  
PREMUTO  
1s



 =       ...

 =      ...


 =      ...

**Nota:** quando la batteria è scarica durante l'uso, viene emesso il messaggio vocale **"Batteria scarica"**.


### 3.6 Regolazione del volume

Premendo il **Pulsante (+)** o il **Pulsante (-)** è possibile aumentare o abbassare il volume. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es. telefono, intercom), anche quando la cuffia viene riavviata.

**Aumento volume**

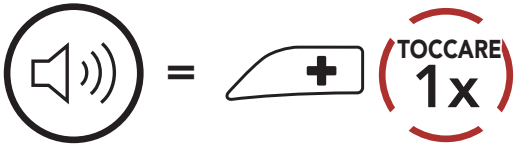

**Diminuzione volume**

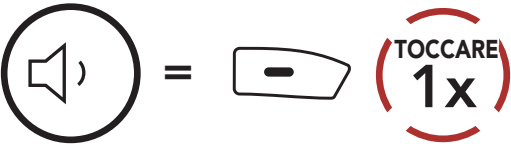

# 4. ACCOPPIAMENTO DELLA CUFFIA CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

Quando si utilizza la cuffia con altri dispositivi Bluetooth per la prima volta, è necessario "accoppiarli". In questo modo i dispositivi si riconoscono e comunicano tra loro ogni qualvolta si trovano entro la portata di funzionamento.

La cuffia è in grado di accoppiarsi con diversi dispositivi Bluetooth tra cui telefoni o GPS tramite **Accoppiamento telefono, Accoppiamento secondo telefono e Accoppiamento GPS**. Inoltre, la cuffia può essere accoppiata con un massimo di tre cuffie Sena aggiuntive.

Esegue l'accoppiamento con un massimo di tre cuffie Sena



Inoltre, esegue l'accoppiamento con:



## 4.1 Accoppiamento telefono

Esistono tre modi per accoppiare il telefono.

### 4.1.1 Accoppiamento iniziale di SRL3

La cuffia entra automaticamente in modalità accoppiamento telefono quando viene accesa per la prima volta, oppure nella seguente situazione:

- Riavvio dopo aver eseguito il **Reset**; oppure
  - Ravvio dopo aver eseguito **Cancellare tutti gli accoppiamenti**.
1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (+)** per **1 secondo**.



2. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.



**Nota:**


- La modalità accoppiamento telefono resta attiva **3 minuti**.
- Per annullare l'accoppiamento telefono, premere il **Pulsante centrale**.

### 4.1.2 Accoppiamento con SRL3 spento

1. Con la cuffia spenta, tenere premuto il **Pulsante centrale** e il **Pulsante (+)** fino a quando il LED lampeggia alternativamente in rosso e in blu e viene emesso il messaggio vocale **"Accoppiamento telefono"**.




2. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.

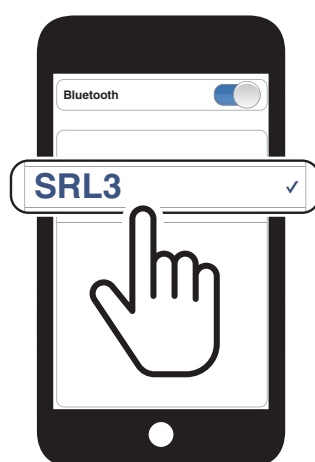

### 4.1.3 Accoppiamento con SRL3 acceso

1. Con la cuffia accesa, tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

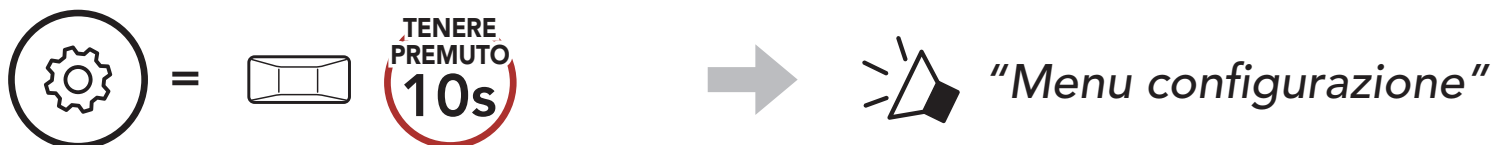

2. Premere il **Pulsante (+)**.




3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.




## 4.2 Accoppiamento secondo telefono


1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

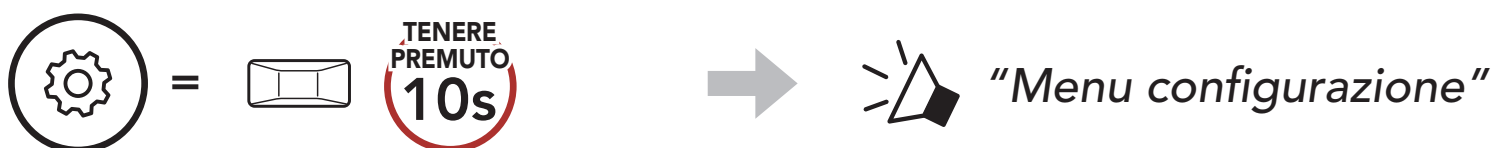

2. Toccare due volte il **Pulsante (+)**.

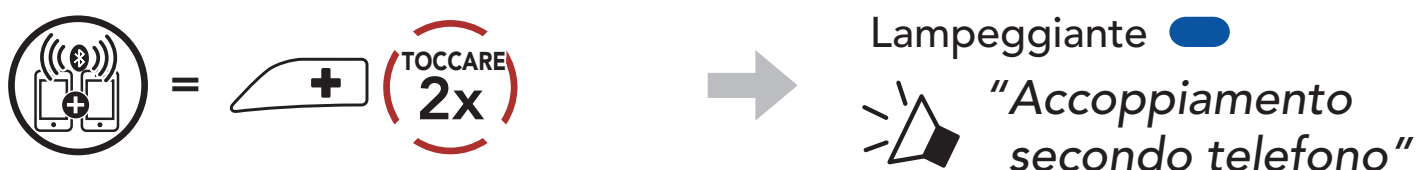

3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il dispositivo Bluetooth richiede un PIN, inserire 0000.

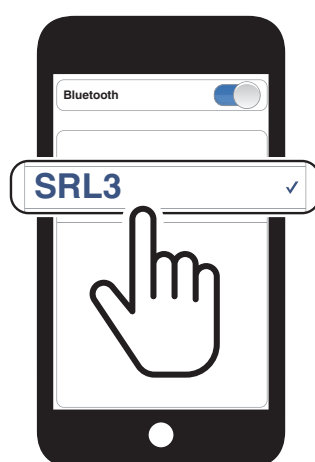


## 4.3 Accoppiamento selettivo avanzato: viva voce o stereo A2DP


**Accoppiamento telefono** consente alla cuffia di stabilire due profili Bluetooth: **viva voce** oppure **stereo A2DP**. **Accoppiamento selettivo avanzato** consente alla cuffia di separare i profili per abilitare il collegamento con due dispositivi.

### 4.3.1 Accoppiamento selettivo telefono - Profilo viva voce

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

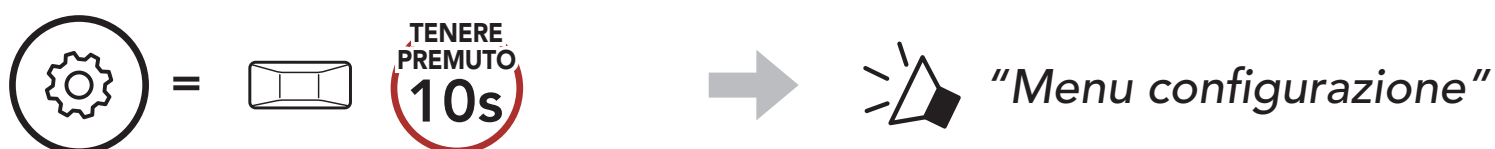

2. Premere il **Pulsante (+)** per **3 volte**.

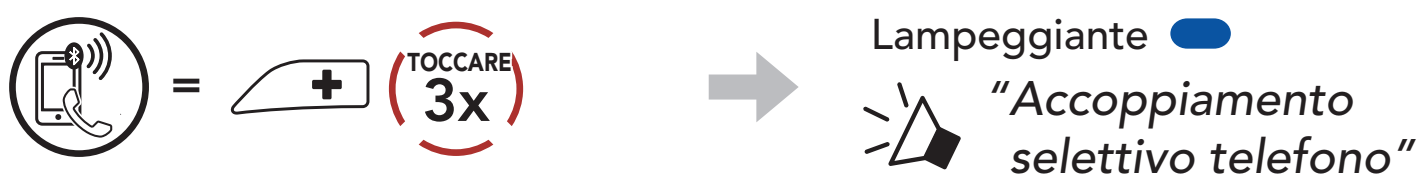


3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.



### 4.3.2 Accoppiamento media - Profilo A2DP

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

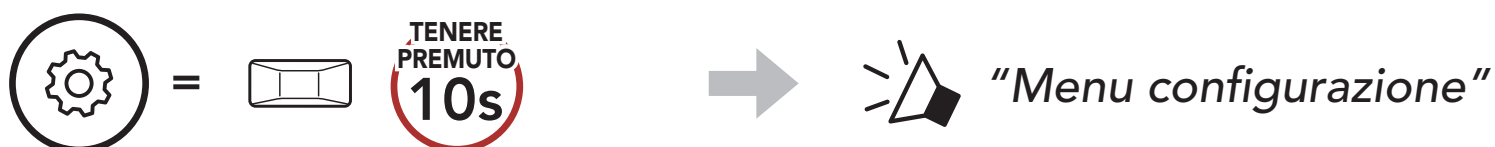

2. Premere il **Pulsante (+)** per **4 volte**.




3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevati. Se il telefono richiede un PIN, inserire 0000.




## 4.4 Accoppiamento GPS

1. Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **10 secondi**.

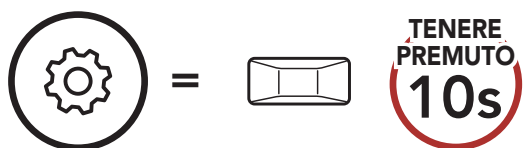

*"Menu configurazione"*

2. Premere il **Pulsante (+)** per **5 volte**.

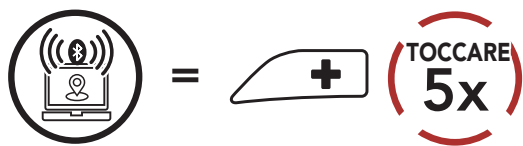

Lampeggiante 

*"Accoppiamento GPS"*


3. Selezionare **SRL3** dall'elenco dei dispositivi rilevati. Se il dispositivo Bluetooth richiede un PIN, inserire 0000.




# 5. USO CON I CELLULARI

## 5.1 Effettuare e rispondere alle telefonate


### Risposta a una chiamata

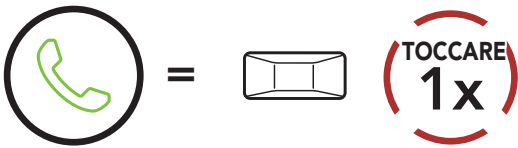

### Interruzione di una chiamata

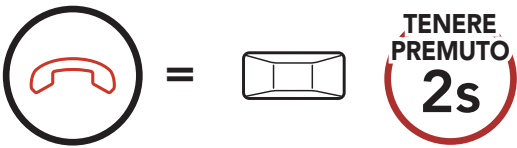

### Rifiuto di chiamata

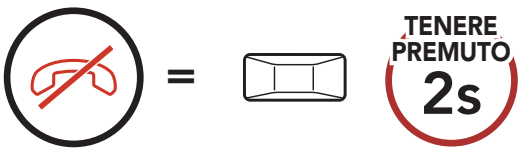

## 5.2 Assistente Google e Siri

**SRL3** supporta l'accesso diretto all'**Assistente Google** e **Siri**.

È possibile attivare **Siri** o l'**Assistente Google** con la voce pronunciando una parola di attivazione dal microfono di **SRL3**. Questa può essere una sola parola o un gruppo di parole, ad esempio **"Hey Siri"** oppure **"Hey Google"**.

### Attivazione Assistente Google o Siri installati sullo smartphone



## 5.3 Composizione rapida


### 5.3.1 Assegnazione dei numeri di composizione rapida preimpostati

È possibile assegnare **numeri di composizione rapida preimpostati** dall'**app Sena Motorcycles**.



### 5.3.2 Utilizzo dei numeri di composizione rapida preimpostati

1. Accedere al menu **Composizione rapida**.

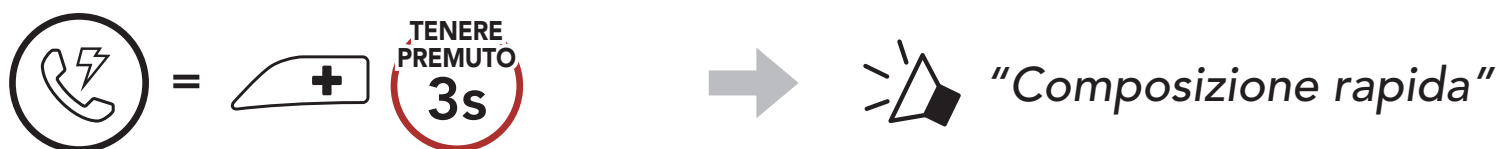

2. Navigazione in avanti o indietro tra i numeri di **Composizione rapida** preimpostati.



(1) Richiama ultimo numero


(4) Composizione rapida 3

(2) Composizione rapida 1

(5) Annulla

(3) Composizione rapida 2

3. Chiamare uno dei numeri di **Composizione rapida** preimpostati.

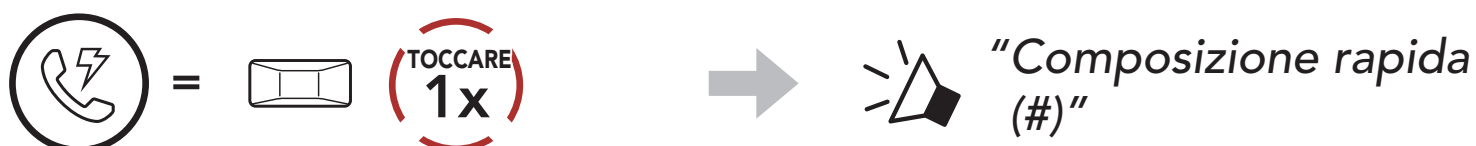


4. Ripetere l'ultima chiamata.




# 6. MUSICA STEREO

## 6.1 Musica stereo Bluetooth


### Riproduzione/messa in pausa della musica

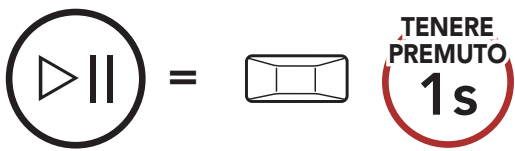

### Traccia successiva

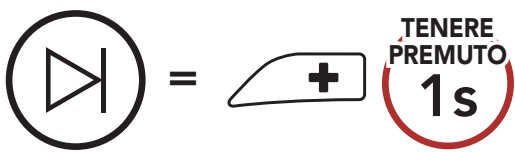

### Traccia precedente

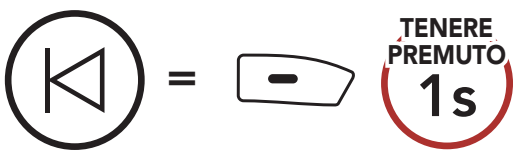

## 6.2 Condivisione musica

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom, usando la musica stereo Bluetooth durante una conversazione intercom a due voci, e un partecipante di una Mesh. Se si avvia la condivisione della musica quando Intercom Bluetooth e Mesh Intercom sono entrambi in esecuzione, la musica condivisa durante Intercom Bluetooth avrà priorità rispetto alla musica condivisa durante Mesh Intercom.


### Nota:

- Sia l'utente che l'amico intercom possono controllare la riproduzione di musica in remoto, ad esempio passare alla traccia successiva o alla traccia precedente.
- **Condivisione musica** verrà messa in pausa quando viene utilizzato un telefono o si ascoltano le istruzioni del GPS.
- **Condivisione musica** si interrompe se la cuffia avvia una conferenza intercom a più voci.

### 6.2.1 Condivisione musica Intercom Bluetooth

È possibile avviare la condivisione della musica con un amico intercom di una conversazione intercom a due voci.


#### Avvio/interruzione della condivisione di musica

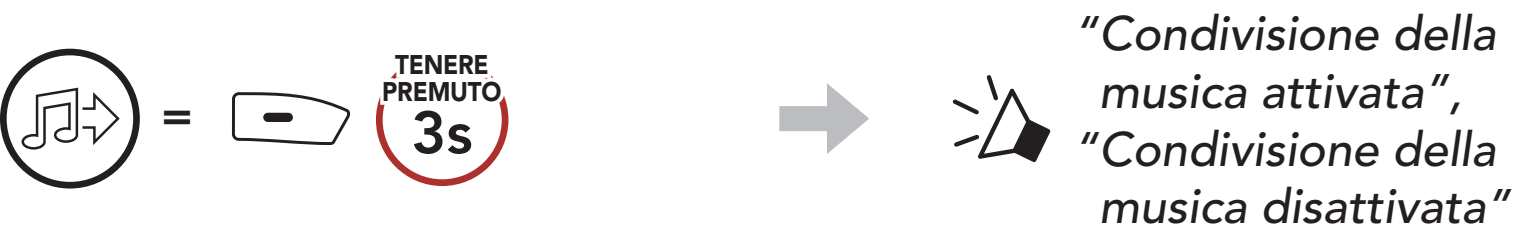

### 6.2.2 Condivisione musica Mesh Intercom

È possibile iniziare a condividere musica con un partecipante di una Mesh Intercom.

- 1. Il **Creatore** invia un messaggio di richiesta ai **partecipanti** collegati durante una **Mesh Intercom**.

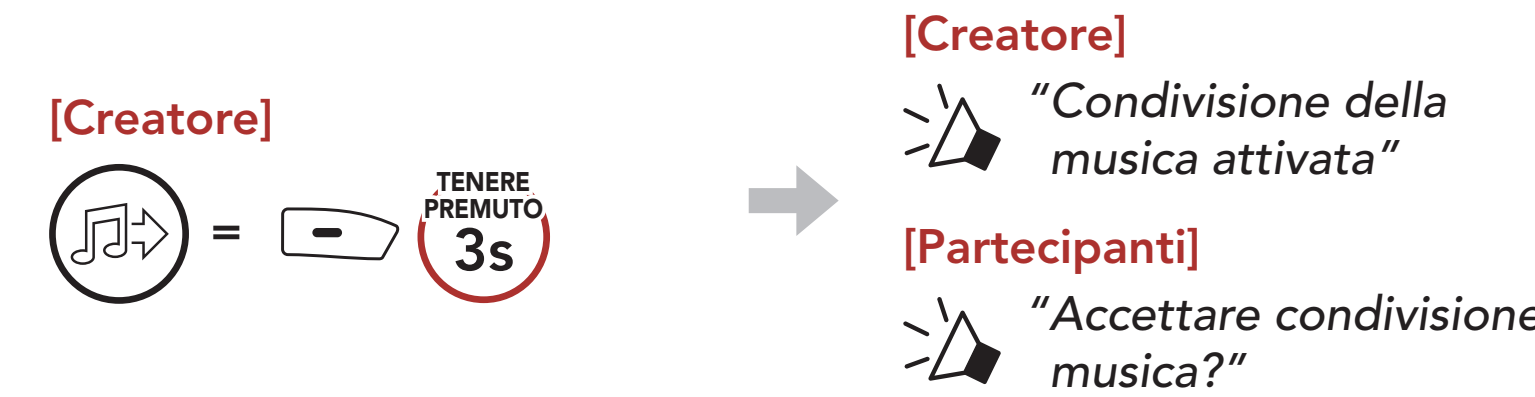

- 2. Il **Creatore** condivide la musica con il **primo partecipante** che accetta la richiesta.



# 7. MESH INTERCOM


## 7.1 Cos'è Mesh Intercom?

**Mesh Intercom™** è un sistema di comunicazione dinamico creato da Sena che consente una comunicazione facile e istantanea tra le moto senza un processo di pre-raggruppamento. **Mesh Intercom** consente ai piloti di collegarsi e comunicare con gli utenti nelle vicinanze, senza dover accoppiare ogni cuffia.

La distanza di esercizio tra ciascuna **SRL3** in **Mesh Intercom** può raggiungere un massimo di 2 km (1,2 miglia) in spazi aperti. In spazi aperti, la **Mesh** può essere estesa fino a un massimo di 8 km (5 miglia) tra un minimo di sei utenti.

Gli utenti possono comunicare in due modi:


- Open Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo aperto.
- Group Mesh™ per conversazioni intercom con gruppo privato.

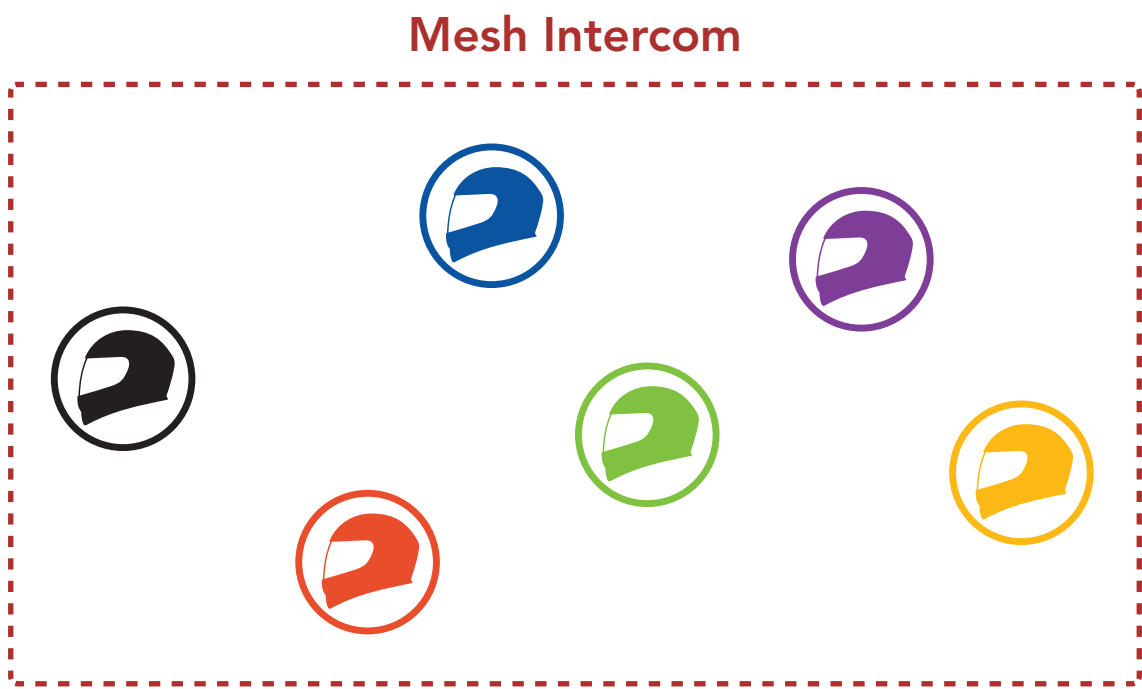

7.1.1 Open Mesh

**Open Mesh** è una funzione Group Intercom aperta. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro nello stesso canale di **Open Mesh** e selezionare il canale (1 – 9) da utilizzare con la cuffia.


La cuffia può collegarsi con un numero virtualmente illimitato di utenti in ciascun canale.

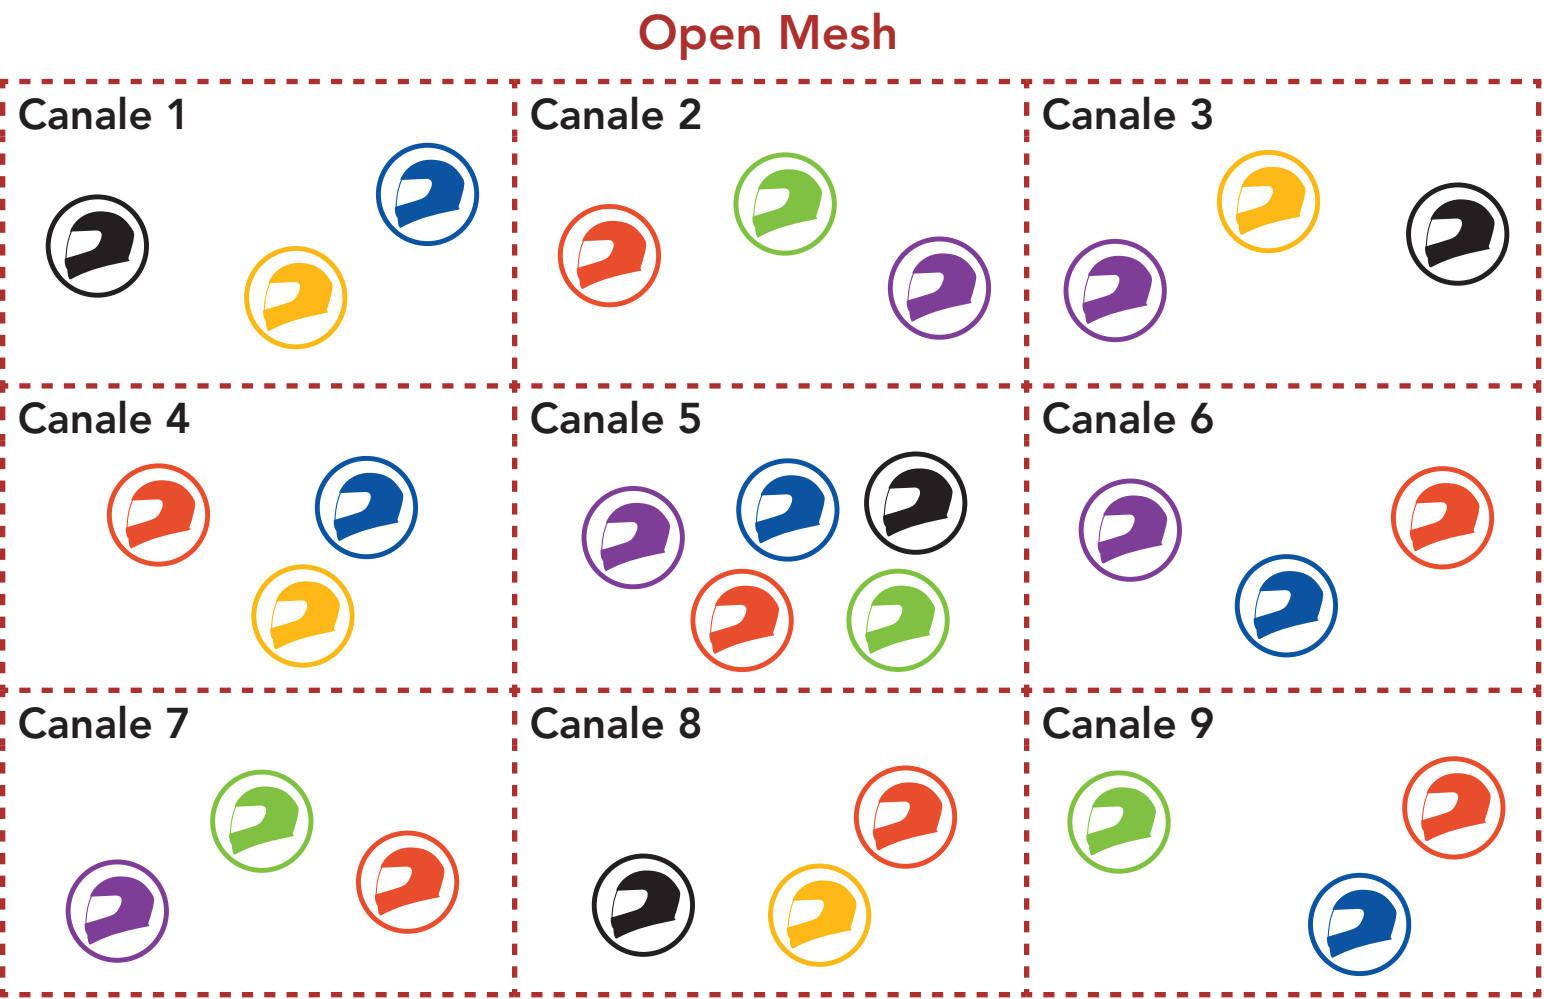

7.1.2 Group Mesh

**Group Mesh** è una funzione Group Intercom chiusa che consente agli utenti di partecipare o partecipare nuovamente a una conversazione Group Intercom, o di abbandonarla, senza accoppiare ogni cuffia. Gli utenti possono liberamente comunicare tra loro quando sono nello stesso gruppo privato di **Group Mesh**.


Per una conversazione intercom chiusa utilizzando **Mesh Intercom**, è necessario che la **Group Mesh** sia creata dagli utenti. Quando gli utenti creano un gruppo privato in **Group Mesh** da **Gruppo Mesh**, la cuffia passa automaticamente da **Open Mesh** a **Group Mesh**. In ogni gruppo privato possono collegarsi fino a 24 utenti in contemporanea.

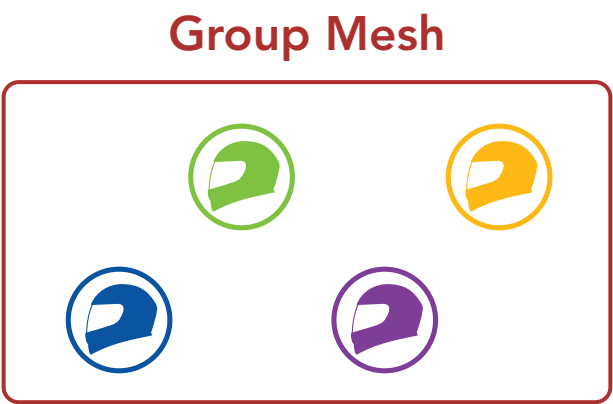


## 7.2 Avvio di Mesh Intercom

Quando la funzione **Mesh Intercom** è abilitata, **SRL3** si collega automaticamente con gli utenti **SRL3** nelle vicinanze e consente loro di comunicare.

### Mesh Intercom attivo

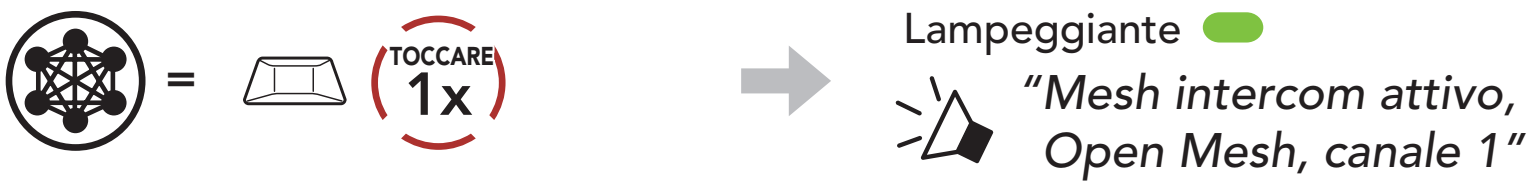

### Mesh Intercom non attivo

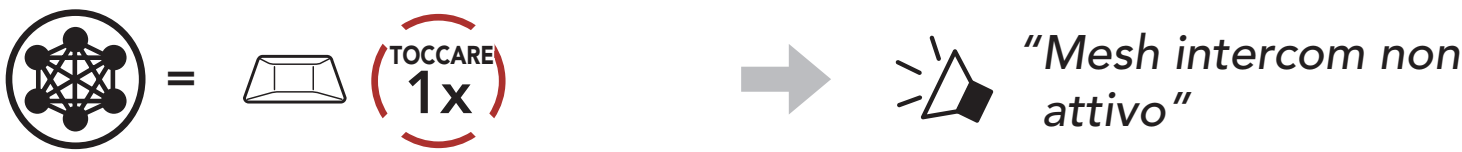


## 7.3 Uso della Mesh in Open Mesh

Quando **Mesh Intercom** è abilitata, la cuffia è inizialmente in **Open Mesh (impostazione predefinita: canale 1)**.


### 7.3.1 Impostazione canale (impostazione predefinita: canale 1)

Se la comunicazione **Open Mesh** è disturbata da interferenze causate da altri gruppi che stanno utilizzando il **canale 1 (impostazione predefinita)**, cambiare il canale. È possibile selezionare un canale da 1 a 9.

1. Premere due volte il **Pulsante Mesh Intercom**.

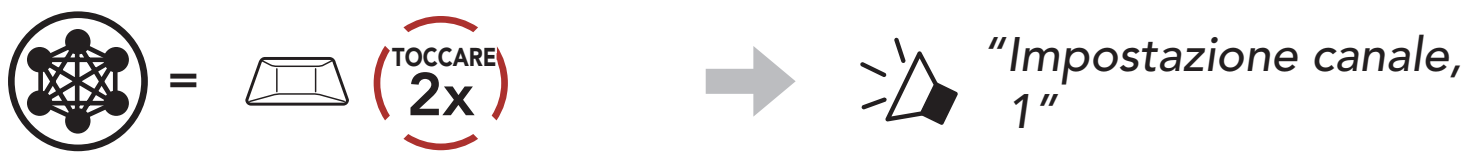

2. Navigare tra canali.  
(1 → 2 → ... → 8 → 9 → Esci → 1 → ...)

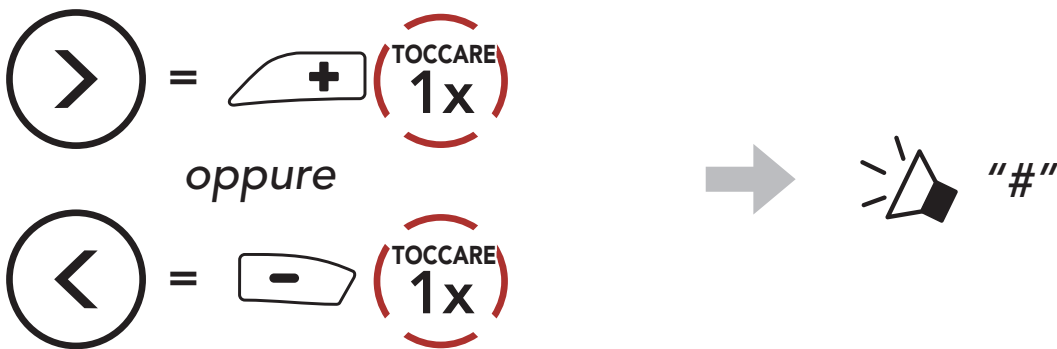

3. Salvare il canale.




#### Nota:

- **Impostazione canale** inizia sempre con il canale 1.
- Se non si preme alcun pulsante per circa **10 secondi** in uno specifico canale, il canale viene automaticamente salvato.
- Il canale resta memorizzato anche se **SRL3** viene spenta.
- È possibile cambiare il canale dall'**app Sena Motorcycles**.

## 7.4 Uso della Mesh in Group Mesh

### 7.4.1 Creazione di una Group Mesh

La creazione di una **Group Mesh** richiede **due o più utenti Open Mesh**.

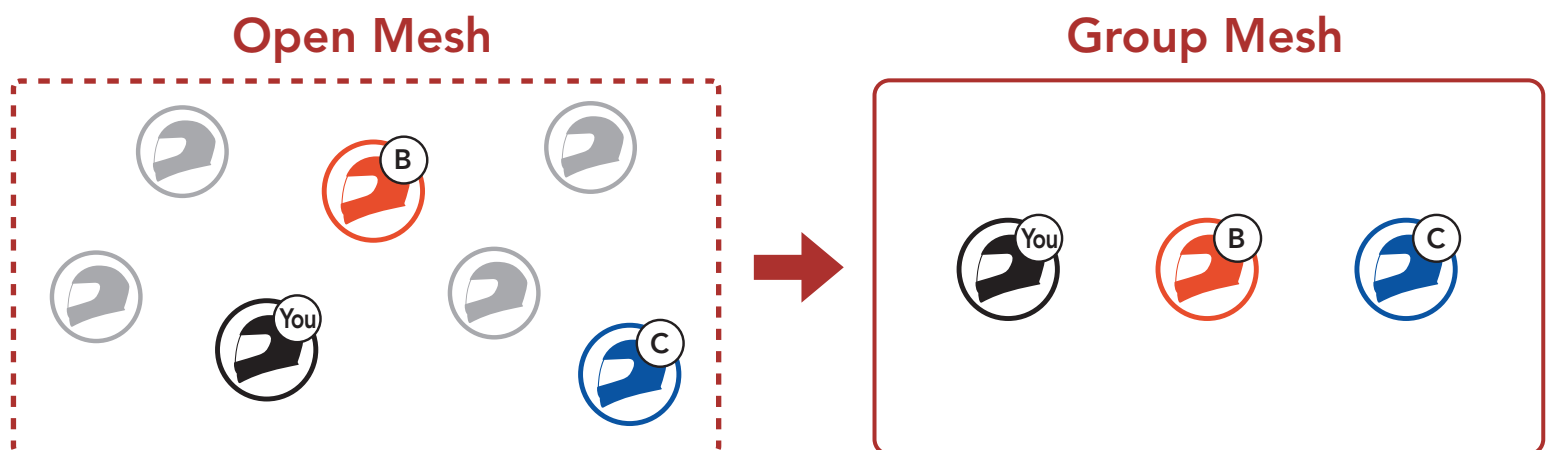

1. Per accedere a **Gruppo Mesh** e creare una **Group Mesh**, tenere premuto il **Pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi** sulla cuffia degli **utenti (l'utente iniziale, B e C)**.



2. Una volta completato **Gruppo Mesh**, gli **utenti (l'utente iniziale, B e C)** sentiranno un messaggio vocale nelle proprie cuffie non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.




**Nota:**

- Se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, gli utenti sentiranno il messaggio vocale **"Errore gruppo"**.
- Se si desidera annullare durante **Gruppo Mesh**, premere il **Pulsante Mesh Intercom**.

## 7.4.2 Partecipazione a una Group Mesh esistente

**Uno degli utenti attuali** di una **Group Mesh esistente** può consentire ai **nuovi utenti (uno o più)** in **Open Mesh** di partecipare alla **Group Mesh esistente**.

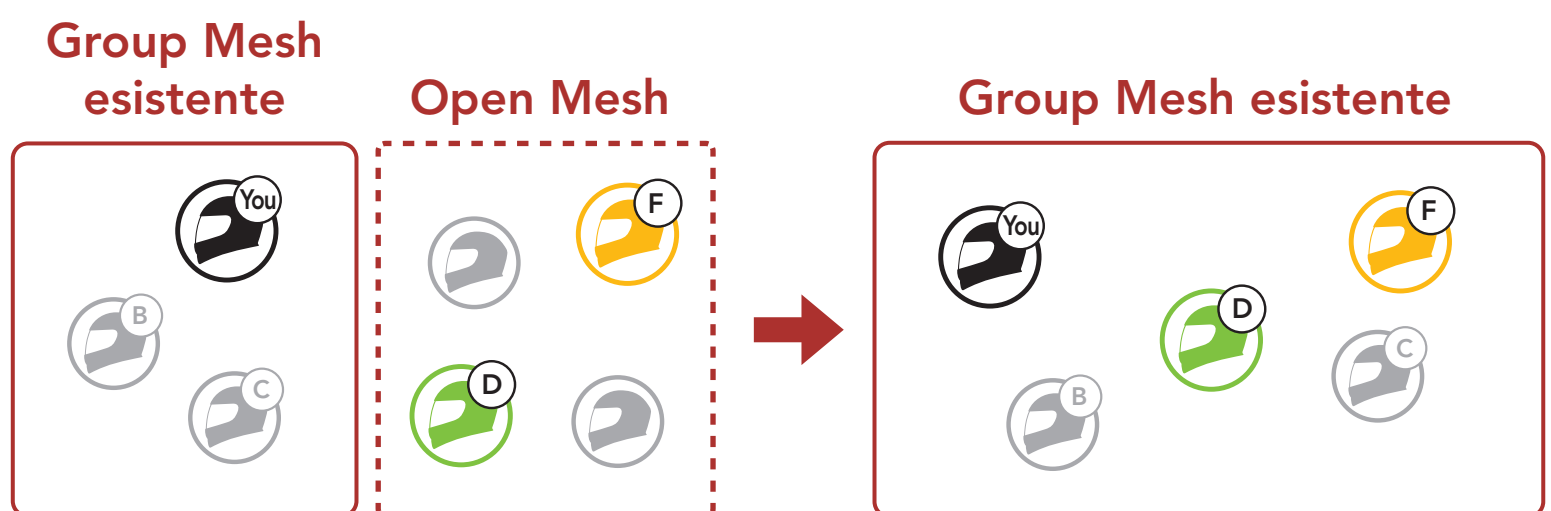

1. Per accedere a **Gruppo Mesh** e partecipare alla **Group Mesh esistente**, tenere premuto il **Pulsante Mesh Intercom** per **5 secondi** sulle cuffie di **uno (l'utente iniziale) degli utenti attuali** nella **Group Mesh esistente** e dei **nuovi utenti (D e F)** in **Open Mesh**.



2. Una volta completato **Gruppo Mesh**, i **nuovi utenti (D e F)** sentiranno un messaggio vocale nelle proprie cuffie non appena **Open Mesh** passerà a **Group Mesh**.




**Nota:** se il **Gruppo Mesh** non viene completato entro **30 secondi**, l'utente attuale (l'utente iniziale) sentirà un doppio segnale acustico di tono basso, mentre i nuovi utenti (D e F) sentiranno il messaggio vocale **"Errore gruppo"**.



## 7.5 Abilitazione/disabilitazione microfono (impostazione predefinita: abilitato)

Gli utenti possono abilitare/disabilitare il microfono quando comunicano in una **Mesh Intercom**.

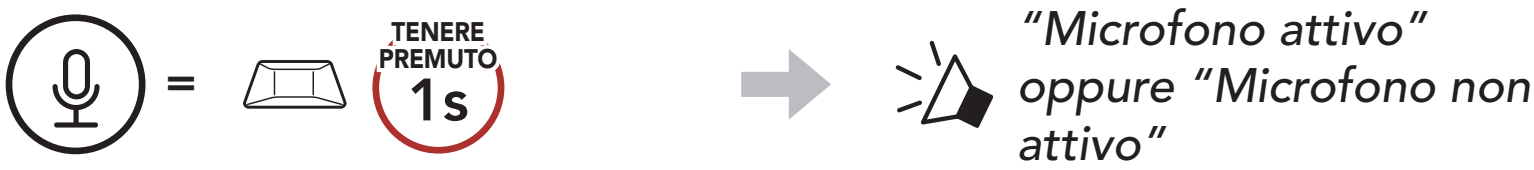


## 7.6 Passaggio Open Mesh/Group Mesh

Gli utenti possono passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa senza ripristinare la **Mesh**. Questo consente agli utenti di conservare le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** mentre sono in **Open Mesh**.

Gli utenti possono passare a **Group Mesh** per comunicare con i partecipanti utilizzando le informazioni di collegamento alla **rete Group Mesh** archiviate.

### Passaggio da Open Mesh a Group Mesh e viceversa

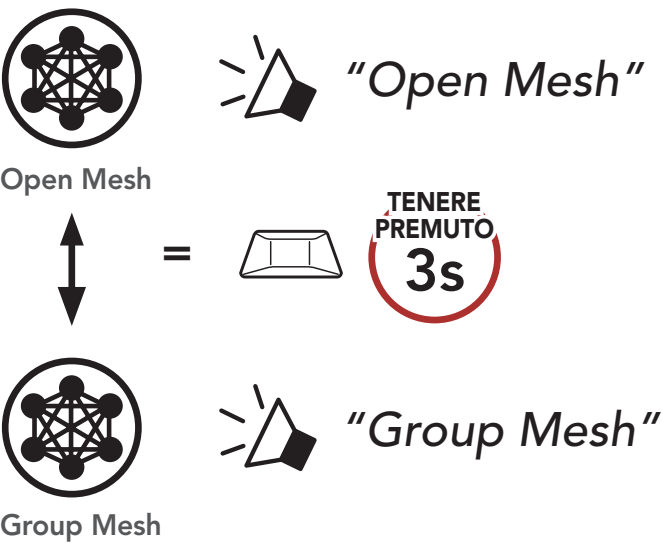


**Nota:** se non si è mai partecipato a **Group Mesh**, non è possibile passare da **Open Mesh** a **Group Mesh** e viceversa. Viene emesso il messaggio vocale "**Nessun gruppo disponibile**".

## 7.7 Richiesta di partecipazione Mesh


L'utente iniziale (chiamante) può inviare un messaggio per richiedere l'attivazione di Mesh Intercom agli amici nelle vicinanze\* che hanno disattivato la funzionalità.

1. Per inviare o ricevere un messaggio di richiesta, è necessario abilitare **Partecipazione Mesh** sull'**app Sena Motorcycles**. Consultare **Sezione 13.2: "Impostazioni di configurazione del software"**.
2. Quando la funzionalità Mesh Intercom della cuffia è attiva, l'utente iniziale (chiamante) invia un messaggio di richiesta tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

[Chiamante]

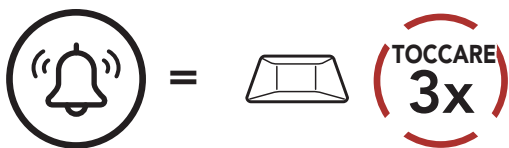

[Chiamante]

 "Richiesta di partecipazione Mesh"

[Amici vicini]

 "Richiesta Intercom Mesh"


3. Gli amici che ricevono il messaggio di richiesta devono attivare manualmente Mesh Intercom tramite il **pulsante della cuffia** o l'**app Sena Motorcycles**.

### Nota:

- \*: fino a 100 m (109 yd) in spazi aperti
- Per utilizzare la funzione **Richiesta di partecipazione Mesh**, **l'utente iniziale (chiamante) che invia un messaggio di richiesta e gli amici che lo ricevono devono aggiornare il firmware della cuffia e l'app all'ultima versione.**

## 7.8 Ripristinare Mesh


Se la cuffia in una **Open Mesh** o **Group Mesh** ripristina la **Mesh**, questa torna automaticamente a **Open Mesh** (impostazione predefinita: canale 1).

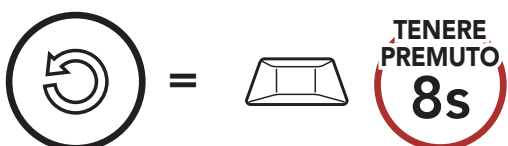

 "Ripristinare Mesh"

## 8. INTERCOM BLUETOOTH

È possibile accoppiare con la cuffia fino a tre persone aggiuntive per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.

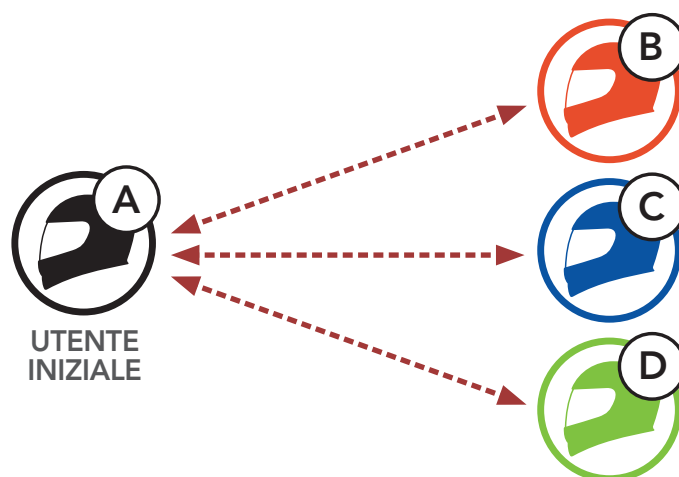




### 8.1 Accoppiamento intercom

Esistono due modi per accoppiare la cuffia.

#### 8.1.1 Uso di Smart Intercom Pairing (SIP)

**SIP** consente all'utente di effettuare un rapido accoppiamento con gli amici per la comunicazione intercom eseguendo l'analisi del codice QR sull'**app Sena Motorcycles**, senza dover ricordare il funzionamento del pulsante.

1. Accoppiare il telefono con la cuffia.
2. Aprire l'**app Sena Motorcycles** e toccare  (**menu Smart Intercom Pairing**).
3. Effettuare la scansione del **codice QR** visualizzato sul telefono dell'amico (**B**).
  - L'amico (**B**) può visualizzare il codice QR sul telefono toccando  > **Codice QR** () sull'**app Sena Motorcycles**.




- 4. Toccare **Salva** e assicurarsi che l'amico **(B)** sia accoppiato correttamente con **l'utente iniziale (A)**.
  - 5. Toccare **Scansiona** (📷) e ripetere i passaggi 3 e 4 per effettuare l'accoppiamento con gli **amici intercom (C) e (D)**.
- Nota:** la funzionalità **Smart Intercom Pairing (SIP)** non è compatibile con i prodotti Sena che utilizzano il **Bluetooth 3.0 o inferiore**.


8.1.2 Uso del pulsante



- 1. **Gli utenti (l'utente iniziale, B)** entrano in **Accoppiamento intercom**.

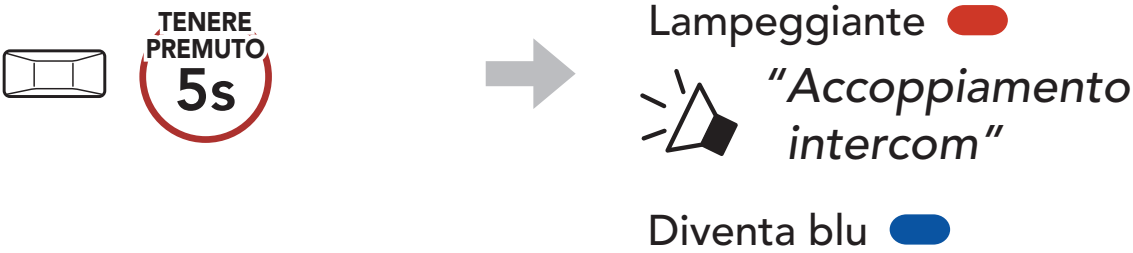

- 2. Le **due cuffie (A e B)** si accoppiano automaticamente.


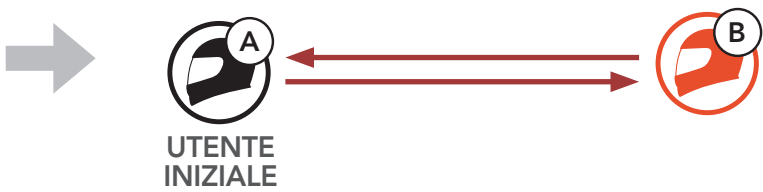


- 3. Ripetere i passaggi precedenti per effettuare l'accoppiamento con le **altre cuffie (C e D)**.

## 8.2 Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)

La sequenza di accoppiamento intercom segue il principio **Last-Come, First-Served (LCFS, ovvero Ultimo arrivato, Primo servito)**. Se la cuffia è accoppiata con più cuffie per effettuare delle conversazioni intercom, la cuffia accoppiata per ultima viene impostata come **primo amico intercom**. Ad esempio, dopo le procedure di accoppiamento elencate sopra, la **cuffia (D)** è il **Primo amico intercom** della cuffia (A). La **cuffia (C)** è il **Secondo amico intercom** della cuffia (A) e la **cuffia (B)** è il **Terzo amico intercom** della cuffia (A).

### Ordine di accoppiamento intercom

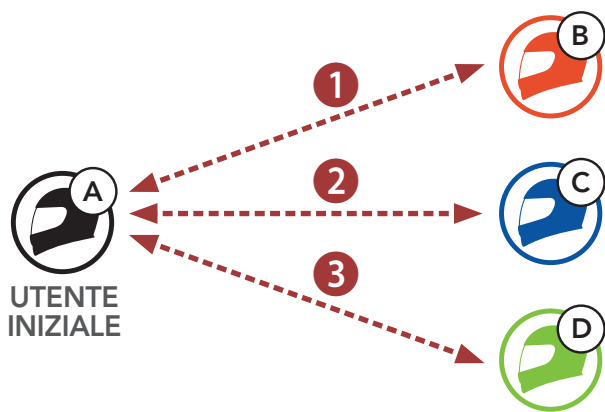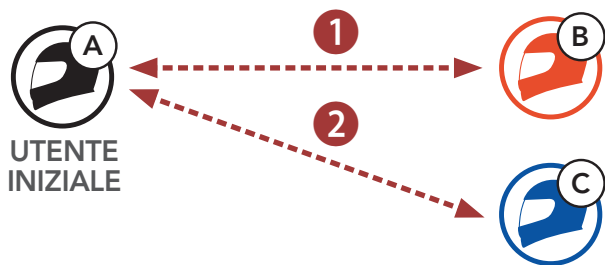


### 8.3 Intercom a due voci


È possibile avviare o terminare una conversazione intercom con un **amico intercom**.




#### Avvio/interruzione di una conversazione con il Primo amico intercom D

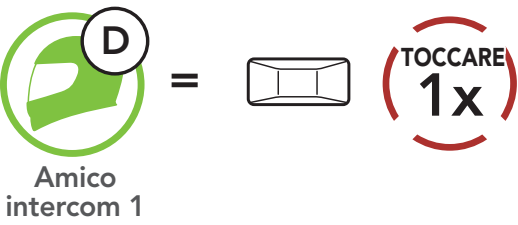

#### Avvio/interruzione di una conversazione con il Secondo amico intercom C

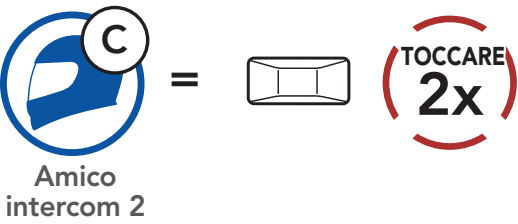

#### Avvio/interruzione di una conversazione con il Terzo amico intercom B

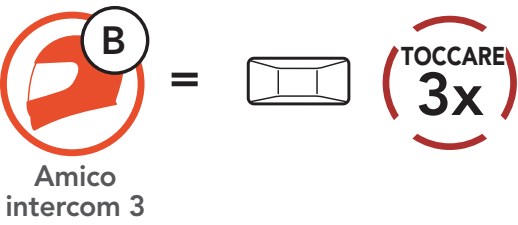

## 8.4 Intercom a più voci

**Intercom a più voci** consente di effettuare conversazioni in stile teleconferenza con fino a **tre amici intercom** contemporaneamente. Durante l'**Intercom a più voci**, il collegamento con il telefono viene momentaneamente interrotto. Tuttavia, non appena l'**Intercom a più voci** termina, il collegamento con il telefono viene ristabilito.

### 8.4.1 Avvio di una conferenza intercom a tre voci

L'**utente iniziale (A)** può creare una **conferenza intercom a tre voci** con altri due **amici intercom (B e C)** stabilendo due collegamenti intercom contemporaneamente.

1. Per la **conferenza intercom a tre voci** l'**utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con altri due **amici intercom (B e C)**.



2. Iniziare una conversazione intercom con il **primo amico intercom (C)** premendo il **Pulsante centrale**.



3. L'**utente iniziale (A)** può chiamare il **secondo amico intercom (B)** premendo due volte il **Pulsante centrale**, oppure il **secondo amico intercom (B)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**utente iniziale (A)**.




4. A questo punto, l'**utente iniziale (A)** e due **amici intercom (B e C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.



### 8.4.2 Avvio di una conferenza intercom a quattro voci

Un nuovo partecipante **(D)** può unirsi ai **tre amici intercom** collegati, creando una **conferenza intercom a quattro voci** effettuando una chiamata intercom a **(B)** oppure **(C)**.

1. L'**amico intercom (B)** deve essere accoppiato con un **nuovo partecipante (D)**.

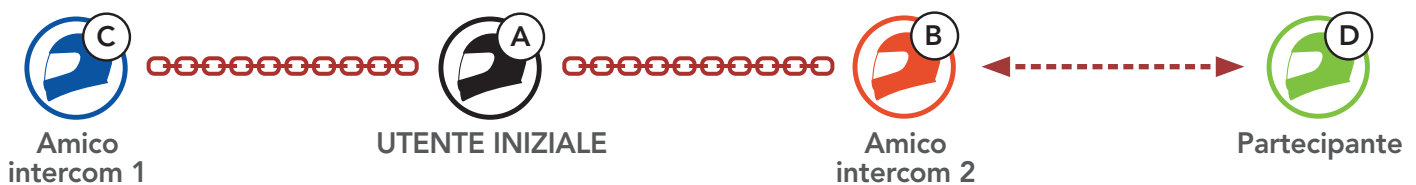

2. L'**amico intercom (B)** può chiamare un **nuovo partecipante (D)** premendo il **Pulsante centrale**, oppure un **nuovo partecipante (D)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'**amico intercom (B)**.



3. A questo punto, l'**utente iniziale (A)**, i **due amici intercom (B e C)** e un **nuovo partecipante (D)** stanno effettuando una **conferenza intercom a quattro voci**.



### 8.4.3 Terminare Intercom a più voci

È possibile terminare completamente l'intercom da conferenza o semplicemente interrompere il collegamento intercom con uno degli **amici intercom** attivi.

#### Terminare tutti i collegamenti intercom

- Tenere premuto il **Pulsante centrale** per **3 secondi**.

#### Scollegare l'intercom con uno degli amici intercom

- Scollegare (C): premere il **Pulsante centrale**.
- Scollegare (B) e (D): premere due volte il **Pulsante centrale**.

**Nota:** se si scollega il **secondo amico (B)** l'utente verrà scollegato anche dal terzo **partecipante (D)**. Ciò avviene perché il **terzo partecipante (D)** è collegato all'utente tramite il **secondo amico (B)**.




## 8.5 Conferenza telefonica a tre voci con utenti intercom

È possibile effettuare una **conferenza telefonica a tre voci** aggiungendo un **amico intercom** alla conversazione telefonica.


1. Durante una chiamata telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte** per invitare uno degli **Amici intercom** alla conversazione.

### Invito di un amico intercom ad una conferenza telefonica

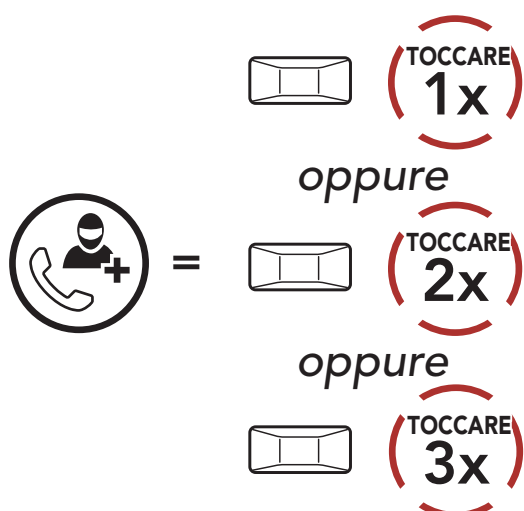


2. Per scollegare l'intercom durante una conferenza telefonica, premere il **Pulsante centrale una, due o tre volte**.

### Scollegamento dell'amico intercom dalla conferenza

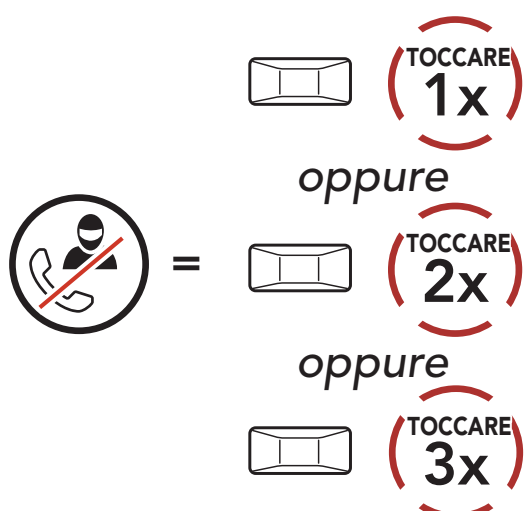

3. Per scollegare la chiamata telefonica durante una conferenza telefonica, tenere premuto il **Pulsante centrale per 2 secondi**.

### Terminare una chiamata telefonica da Conferenza

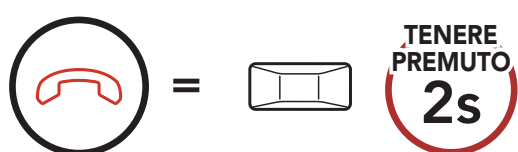


**Nota:** in caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto.

## 8.6 Group Intercom

**Group Intercom** consente di creare immediatamente un **intercom da conferenza a più voci** con tre delle cuffie accoppiate più di recente.

### Per avviare Group Intercom

1. Effettuare l'accoppiamento intercom con un massimo di tre cuffie con cui si desidera tenere una conversazione **Group Intercom**.

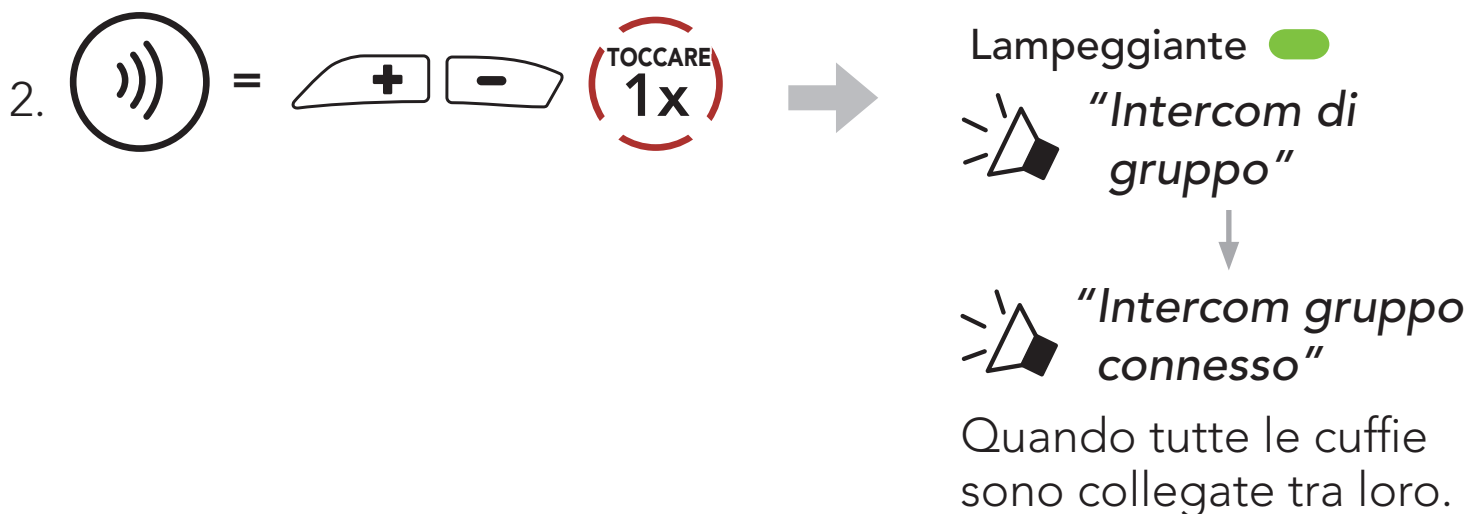

### Terminare Group Intercom




## 8.7 Conferenza Mesh Intercom con partecipante Intercom Bluetooth


Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente l'intercom Bluetooth esistente e la funzione **Mesh Intercom**. In questo caso, si consiglia di comunicare con altre cuffie Sena tramite collegamento Intercom Bluetooth e di utilizzare **Mesh Intercom** tra le cuffie **SRL3**. Un utente in **Open Mesh** oppure **Group Mesh** che sta usando Mesh Intercom può coinvolgere fino a 3 dei suoi amici intercom Bluetooth. È possibile avviare una conversazione intercom a due voci con uno dei tre amici intercom per coinvolgerlo nella Mesh.

**Nota:**

- La qualità audio diminuisce se una cuffia **SRL3** si collega a 2 o più amici intercom Bluetooth quando sta utilizzando **Mesh Intercom** in **Open Mesh** oppure **Group Mesh**.
- Se viene creato un anello chiuso, come mostrato di seguito, ogni utente avvertirà problemi di rumore. Sena consiglia di non creare un anello chiuso.

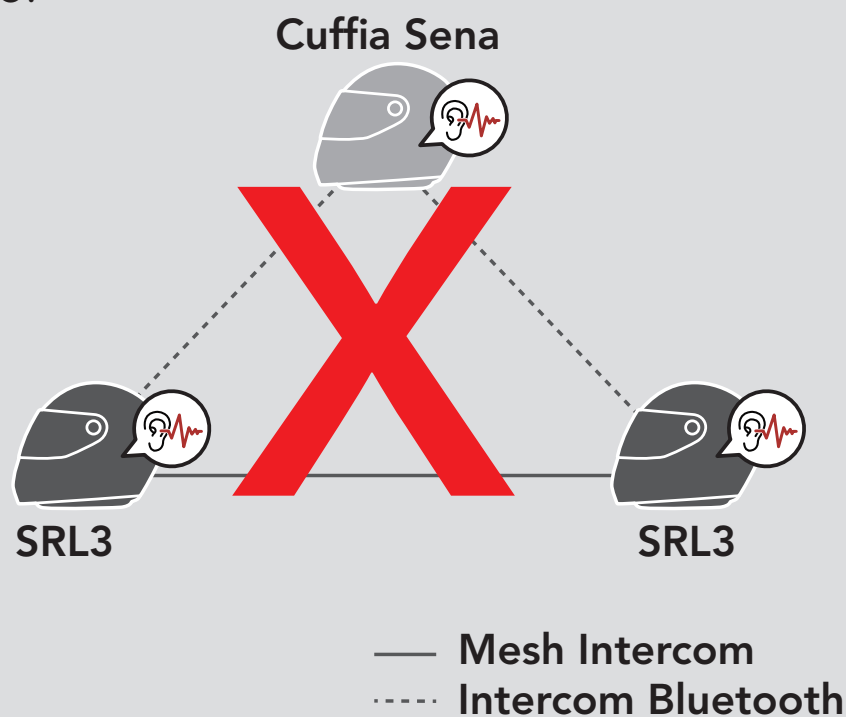

- Se **Intercom Bluetooth** viene accidentalmente acceso durante la comunicazione **Mesh Intercom** tra cuffie **SRL3**, come mostrato di seguito, viene emesso il messaggio vocale **"Mesh intercom deshabilitado. Intercom Bluetooth conectado"** ogni minuto. Spegnendo **Intercom Bluetooth** oppure **Mesh Intercom**, il messaggio vocale non viene più emesso.

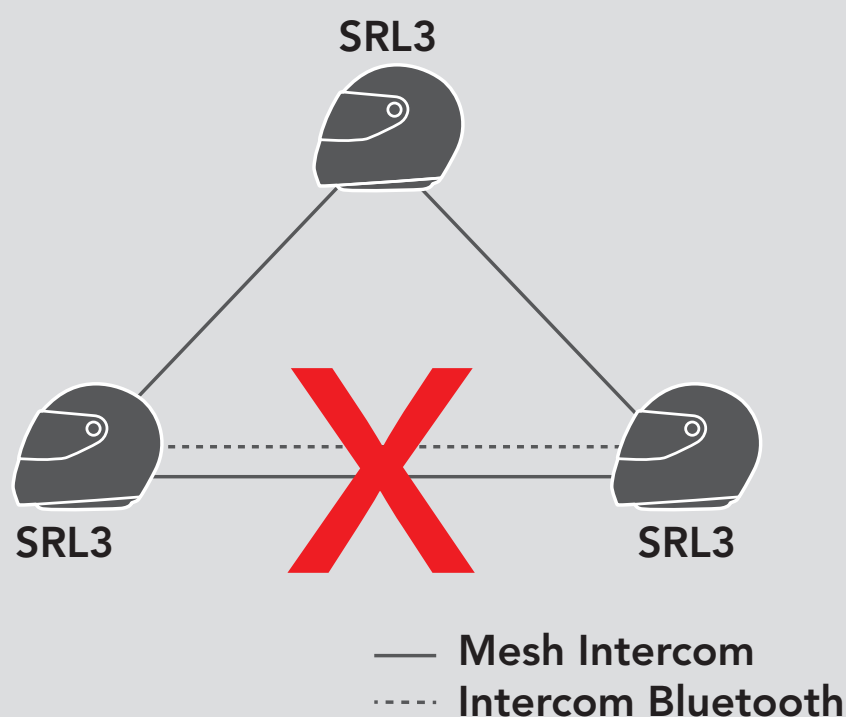



# 9. UNIVERSAL INTERCOM


**Universal Intercom** consente di tenere conversazioni intercom con utenti con cuffie Bluetooth non Sena. La cuffia Bluetooth non Sena può essere collegata alla cuffia Sena se entrambe supportano il **Profilo viva voce (HFP) Bluetooth**. È possibile accoppiare la cuffia con una sola cuffia non Sena alla volta. La distanza intercom dipende dalle prestazioni della cuffia collegata. Quando una cuffia non Sena viene accoppiata con la cuffia mentre un altro dispositivo Bluetooth è accoppiato tramite **Accoppiamento secondo telefono**, questa verrà scollegata.


## 9.1 Accoppiamento intercom universale



1.

 = 


TENERE  
PREMUTO  
10s






 *"Menu configurazione"*
2.

 = 


TOCCARE  
3x



 *"Accoppiamento intercom universale"*
3.

 = 

TOCCARE  
1x




Accesso alla modalità  
**Accoppiamento intercom universale.**
4.

Impostare la cuffia non Sena in modalità Accoppiamento viva voce. La cuffia si accoppia automaticamente con una cuffia Bluetooth non Sena.

## 9.2 Universal Intercom a due voci

È possibile avviare un collegamento **Universal Intercom** con cuffie Bluetooth non Sena utilizzando lo stesso metodo di collegamento intercom previsto per il collegamento con altre cuffie Sena.

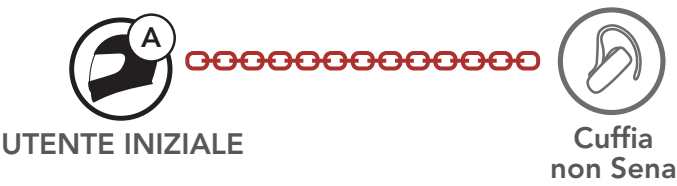

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a due voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a due voci**. Consultare **Sezione 8.3: "Intercom a due voci"**.

### 9.3 Universal Intercom a più voci

È possibile effettuare una conversazione **Intercom a più voci** con un massimo di **tre amici intercom**, utilizzando cuffie non Sena. Alcune cuffie non Sena potrebbero non supportare **Universal Intercom a più voci**.

L'utente può effettuare la chiamata **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata intercom a quattro voci.

È possibile avviare/terminare una conversazione **Universal Intercom a più voci** nello stesso modo previsto per la normale conversazione **intercom a più voci**. Consultare **Sezione 8.4: "Intercom a più voci"**.

#### 9.3.1 Universal Intercom a tre voci

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a tre voci** con due cuffie e una cuffia Bluetooth non Sena. Se viene effettuato il collegamento intercom, tutte le cuffie collegate non possono utilizzare la funzione di chiamata telefonica dato che il collegamento tra la cuffia e il telefono viene interrotto temporaneamente. Se la chiamata intercom viene interrotta, il collegamento del telefono viene ripristinato automaticamente in modo da poter utilizzare una funzione di chiamata telefonica.

- 1. **L'utente iniziale (A)** deve essere accoppiato con una cuffia Bluetooth non Sena **(B)** e un'altra cuffia **(C)** per la **Conferenza intercom a tre voci**.



- 2. Avviare una conversazione intercom con una cuffia Bluetooth non Sena **(B)** del gruppo intercom. Ad esempio, può essere l'utente iniziale **(A)** ad avviare una conversazione intercom con la cuffia Bluetooth non Sena **(B)**. Può anche essere la cuffia Bluetooth non Sena **(B)** ad avviare una chiamata intercom con l'utente iniziale **(A)**.



- 3. L'altra cuffia **(C)** può unirsi alla conversazione intercom effettuando una chiamata intercom all'utente iniziale **(A)**.



4. A questo punto l'utente iniziale **(A)**, la cuffia Bluetooth non Sena **(B)** e l'altra cuffia **(C)** stanno effettuando una **conferenza intercom a tre voci**.



9.3.2 Universal Intercom a quattro voci

L'utente può effettuare la chiamata **Universal Intercom a quattro voci** nello stesso modo previsto per la normale chiamata **Intercom a quattro voci**.

È possibile effettuare un collegamento **Universal Intercom a quattro voci** con due diverse configurazioni:

- 1) due cuffie e due cuffie Bluetooth non Sena oppure
- 2) tre cuffie e una cuffia Bluetooth non Sena.

Universal Intercom a quattro voci Caso 1

1) **L'utente iniziale (A)**, una cuffia Bluetooth non Sena **(B)**, un'altra cuffia **(C)** e una cuffia Bluetooth non Sena **(D)**.



Universal Intercom a quattro voci Caso 2

2) **L'utente iniziale (A)**, una cuffia Bluetooth non Sena **(B)** e **altre due cuffie (C e D)**.



## 9.4 Conferenza Mesh Intercom con partecipante Universal Intercom a due voci

Gli utenti possono utilizzare contemporaneamente l'**Universal Intercom a due voci** esistente e la funzione **Mesh Intercom**. In questo caso, si consiglia di comunicare con la **cuffia non Sena** tramite collegamento **Universal Intercom a due voci** e di utilizzare **Mesh Intercom** tra **cuffie SRL3**.

Un utente in **Open Mesh** oppure **Group Mesh** che sta usando **Mesh Intercom** può coinvolgere un **amico Universal Intercom**. È possibile avviare una conversazione **Universal Intercom a due voci** con l'**amico Universal Intercom** per coinvolgerlo nella **Mesh**.

# 10. USO DELLA RADIO FM

## 10.1 Accensione/spegnimento Radio FM

### Accensione Radio FM



### Spegnimento Radio FM




## 10.2 Ricerca e salvataggio delle stazioni radio


La funzionalità **"Ricerca"** cerca le stazioni radio.

1. Cercare le stazioni radio.

### Ricerca stazioni successive

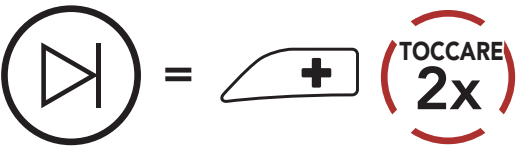


### Ricerca stazioni precedenti

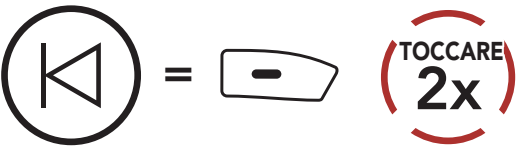

2. Salvare la stazione corrente.

### Attivazione della modalità di selezione preimpostazione

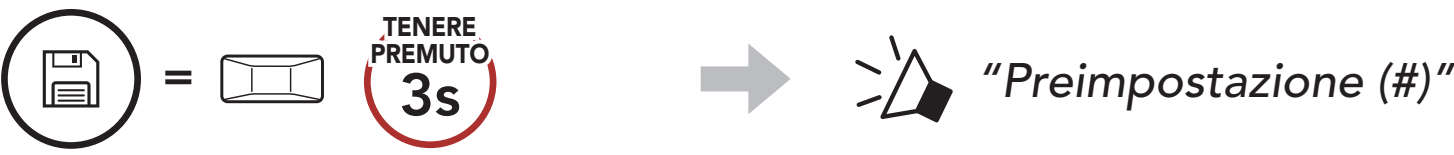


3. Navigare tra i numeri preimpostati da memorizzare.

### Navigazione in avanti/indietro tra le stazioni preimpostate




4. Salvare la stazione sul numero preimpostato oppure eliminare la stazione dalla memoria.

### Salvataggio stazione sul Numero preimpostato

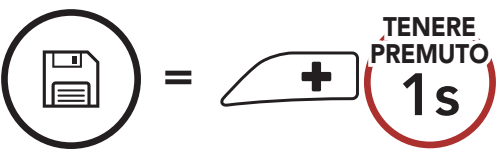

### Eliminazione stazione dalla memoria

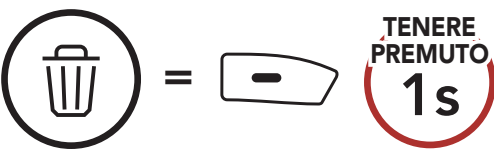




### 10.3 Analisi e salvataggio delle stazioni radio


La funzione **“Analisi”** cerca automaticamente le stazioni radio, partendo dalla frequenza della stazione corrente a salire.

1. Cercare le stazioni.

**Avvio analisi**

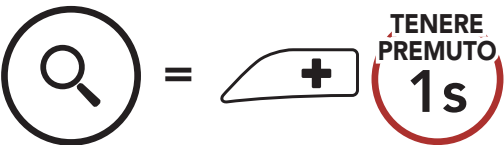


**Arresto analisi**

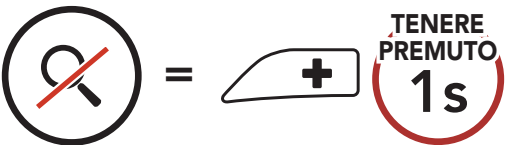

2. Il sintonizzatore Sena si ferma **8 secondi** ad ogni stazione trovata prima di passare a quella successiva.
3. Salvare la stazione corrente. La stazione verrà salvata con il numero preimpostato successivo.

**Salvataggio della stazione corrente**

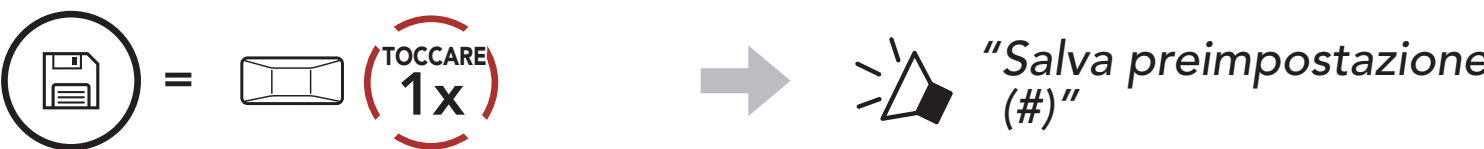


**Nota:** è possibile salvare le stazioni preimpostate dall'**app Sena Motorcycles**.

### 10.4 Preimpostazione stazione provvisoria

La funzionalità **Preimpostazione provvisoria** cerca e salva automaticamente le 10 stazioni radio più vicine, senza modificare le stazioni preimpostate esistenti.

1. Cercare e salvare automaticamente 10 stazioni.

**Stazioni provvisorie**

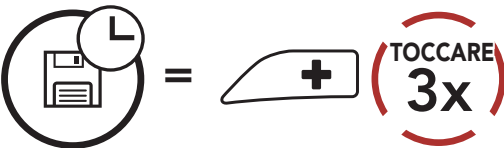


2. Le stazioni provvisorie preimpostate si cancellano al riavvio della cuffia.

# 10.5 Navigazione tra le stazioni preimpostate

Utilizzando i metodi descritti sopra, è possibile memorizzare fino a 10 stazioni. È possibile navigare tra le stazioni salvate.

## Navigazione tra le stazioni preimpostate

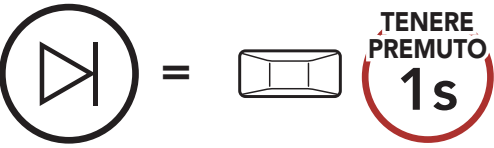

# 11. COMANDO VOCALE

Il **comando vocale** della cuffia consente di eseguire determinate operazioni utilizzando esclusivamente la voce. È possibile controllare la cuffia completamente in viva voce utilizzando il riconoscimento vocale. I comandi vocali multilingue sono ora supportati in **inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano, cinese, giapponese e russo**.

## Elenco comandi vocali

| Stato modalità  | Funzione  | Comando vocale                       |
|---|---|--------------------------------------|
| Stand-by/<br>Intercom Bluetooth/<br>Mesh Intercom/<br>Radio FM/Musica | Controllo batteria                              | "Hey Sena, controllo batteria"       |
|   | Aumento volume                                  | "Hey Sena, alza volume"              |
|   | Diminuzione volume                              | "Hey Sena, abbassa volume"           |
|   | Accoppiamento telefono                          | "Hey Sena, accoppiamento telefono"   |
|   | Accoppiamento Intercom Bluetooth                | "Hey Sena, accoppiamento Intercom"   |
|   | Avvio/interruzione di ogni Intercom Bluetooth   | "Hey Sena, Intercom [uno, due, tre]" |
| Stand-by/<br>Intercom Bluetooth/<br>Radio FM/Musica                   | Accensione Mesh Intercom                        | "Hey Sena, accendi Mesh"             |
| Mesh Intercom   | Spegnimento Mesh Intercom                       | "Hey Sena, spegni Mesh"              |
|   | Gruppo Mesh                                     | "Hey Sena, raggruppamento Mesh"      |
|   | Passaggio a Open Mesh                           | "Hey Sena, Open Mesh"                |
|   | Passaggio a Group Mesh                          | "Hey Sena, Group Mesh"               |
|   | Interruzione Intercom Bluetooth e Mesh Intercom | "Hey Sena, fine Intercom"            |
| Stand-by/<br>Intercom Bluetooth/<br>Mesh Intercom                     | Riprodurre musica                               | "Hey Sena, reproduci musica"         |

| Stato modalità                         | Funzione  | Comando vocale                |
|--|---|-------------------------------|
| Stand-by/Intercom/Mesh Intercom/Musica | Accensione radio FM   | “Hey Sena, accendi radio FM”  |
| Musica/Radio FM                        | <ul style="list-style-type: none"><li>FM - Preimpostazione successiva</li><li>Musica - Brano successivo</li></ul> | “Hey Sena, avanti”            |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>FM - Preimpostazione precedente</li><li>Musica - Brano precedente</li></ul> | “Hey Sena, indietro”          |
| Musica                                 | Mettere in pausa la musica  | “Hey Sena, interrompi musica” |
| Radio FM                               | Spegnimento radio FM  | “Hey Sena, spegni radio FM”   |
| Rispondere a una chiamata in arrivo    |   | “Rispondi”                    |
| Ignorare una chiamata in arrivo        |   | “Ignora”                      |

**Nota:**

- È possibile impostare un'altra lingua utilizzando la funzionalità **Lingua cuffia** sull'**app Sena Motorcycles**.
- Se si imposta una lingua che non supporta i comandi vocali, il comando vocale funziona solo in inglese.
- È possibile vedere l'elenco dei comandi vocali di un'altra lingua dall'**app Sena Motorcycles**.
- Le prestazioni del **Comando vocale** potrebbero variare in base alle condizioni ambientali.

## 12. PRIORITÀ DELLE FUNZIONI E AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

### 12.1 Priorità delle funzioni

- (più alta) Telefono
- Mesh Intercom/Intercom Bluetooth
- Condivisione della musica tramite musica stereo Bluetooth
- Radio FM
- (più bassa) Musica stereo Bluetooth

Una funzione a bassa priorità viene interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo sarà interrotta da una **Conversazione Intercom**; una **Conversazione Intercom** sarà interrotta da una chiamata in arrivo da cellulare.

### 12.2 Aggiornamenti del firmware

La cuffia supporta gli aggiornamenti del firmware. Esistono due modi per aggiornare il firmware.

#### 12.2.1 Utilizzo di WiFi Adapter

È possibile aggiornare il firmware tramite **WiFi Adapter**.  
È possibile installare nella cuffia qualunque aggiornamento del firmware disponibile tramite la propria rete wireless.  
Consultare la **Guida di riferimento rapido del WiFi Adapter** contenuta nella confezione.

### 12.2.2 Utilizzo di Sena Device Manager

È possibile aggiornare il firmware utilizzando **Sena Device Manager**. Per aggiornare il firmware tramite **Sena Device Manager** è necessario collegare il **cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** al PC.

**Nota:**


- Il **Cavo USB alimentazione e trasferimento dati (USB-C)** non è contenuto nella confezione.
- Non collegare **WiFi Adapter** al PC per utilizzare **Sena Device Manager**.

**Fare clic qui per visitare il sito [sena.com](https://sena.com)**



# 13. IMPOSTAZIONI DI CONFIGURAZIONE

## 13.1 Menu configurazione della cuffia


Accesso al Menu  
configurazione

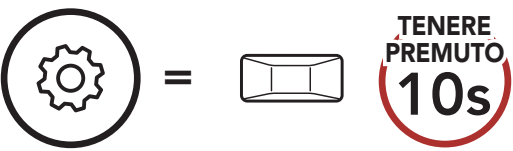

Navigazione tra le opzioni di  
Menu

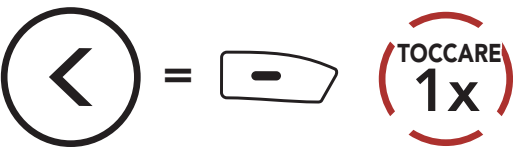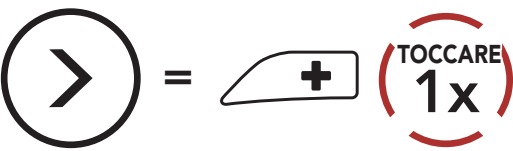

Esecuzione opzioni di menu

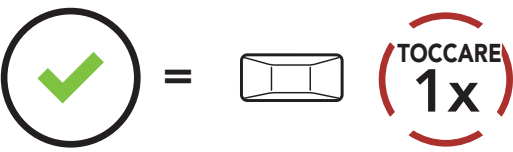

### Menu configurazione della cuffia

| Configurazione vocale              | Premere il Pulsante centrale |
|------------------------------------|------------------------------|
| Accoppiamento telefono             | Nessuno                      |
| Accoppiamento secondo telefono     | Nessuno                      |
| Accoppiamento selettivo telefono   | Nessuno                      |
| Accoppiamento media                | Nessuno                      |
| Accoppiamento GPS                  | Nessuno                      |
| Cancellare tutti gli accoppiamenti | Eseguire                     |
| Accoppiamento telecomando          | Eseguire                     |
| Accoppiamento intercom universale  | Eseguire                     |
| Reset di fabbrica                  | Eseguire                     |
| Esci                               | Eseguire                     |

### 13.1.1 Cancellare tutti gli accoppiamenti

È possibile eliminare tutte le informazioni di accoppiamento Bluetooth della cuffia.

### 13.1.2 Accoppiamento telecomando

È possibile controllare in remoto la cuffia utilizzando i **Telecomandi Sena** (venduti separatamente).

1. Accendere la cuffia e il Telecomando.
2. Eseguire **Accoppiamento telecomando**.
3. Sul telecomando, attivare la modalità accoppiamento. La cuffia si collegherà automaticamente con il Telecomando in modalità accoppiamento.

## 13.2 Impostazioni di configurazione del software

È possibile modificare le impostazioni della cuffia dall'app **Sena Motorcycles** oppure da **Sena Device Manager**.



### 13.2.1 Lingua cuffia

È possibile selezionare la lingua del dispositivo. La lingua selezionata viene mantenuta anche quando la cuffia viene ravviata.

### 13.2.2 Partecipazione Mesh (impostazione predefinita: disabilitata)

Quando la funzionalità **Partecipazione Mesh** è abilitata, è possibile inviare o ricevere un messaggio di richiesta di Partecipazione Mesh. Se la funzionalità **Partecipazione Mesh** è disabilitata, non è possibile inviare o ricevere un messaggio di richiesta di Partecipazione Mesh.



### 13.2.3 Equalizzatore audio (impostazione predefinita: Bilanciamento musica)

Aumentare o diminuire il livello di decibel delle diverse gamme di frequenza dell'audio.

- **Bilanciamento musica** regola la risposta della frequenza, assicurando un equilibrio più naturale tra bassi, medi e alti.
- **Musica migliorata** abbassa leggermente le frequenze medie.
- **Voce** aumenta le frequenze medie della voce umana ed elimina il rumore ambientale per una migliore chiarezza nella comunicazione vocale.
- **Amplificazione bassi** aumenta la gamma dei bassi per l'audio (130 Hz e inferiore).
- **Amplificazione alti** aumenta la gamma degli alti per l'audio (6 kHz e superiore).

### 13.2.4 Aumento del volume medio (impostazione predefinita: abilitata)

**Aumento del volume medio** aumenta il volume massimo complessivo. Se la funzionalità **Aumento del volume medio** è abilitata, l'Equalizzatore audio non è efficace al volume massimo e opera solo al di sotto dello stesso. Se la funzionalità **Aumento volume medio** è disabilitata, l'Equalizzatore audio opera opererà su tutti i livelli di volume.

### 13.2.5 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come **"Ciao"** o soffiando dell'aria nel microfono. **VOX telefono** viene temporaneamente disabilitato se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere il **Pulsante centrale** per rispondere a una chiamata in arrivo.

### 13.2.6 VOX interfono (impostazione predefinita: disabilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile avviare con la voce una conversazione intercom con l'ultimo amico intercom collegato. Quando si desidera avviare una conversazione intercom, pronunciare ad alta voce una parola come **"Ciao"** oppure soffiare dell'aria nel microfono. Se si avvia una conversazione intercom con la voce, l'intercom termina automaticamente quando l'utente ed il suo amico intercom rimangono in silenzio per **20 secondi**. Tuttavia, se viene avviata manualmente una conversazione intercom premendo il **Pulsante centrale**, è necessario terminare la conversazione intercom manualmente. Tuttavia, se viene avviata una conversazione intercom con la voce e viene terminata manualmente premendo il **Pulsante centrale**, non sarà temporaneamente possibile avviare l'intercom con la voce. In questo caso, è necessario premere il **Pulsante centrale** per riavviare l'intercom. In questo modo si evitano ripetuti collegamenti intercom involontari dovuti al forte rumore del vento. Dopo aver riavviato la cuffia, è possibile avviare nuovamente l'intercom con la voce.

### 13.2.7 Sensibilità VOX (Impostazione predefinita: 3)

**Sensibilità Vox** permette di regolare la sensibilità di Vox Telefono e Vox Intercom. Il **Livello 5** è l'impostazione di sensibilità maggiore mentre il **Livello 1** è quella minore.

### 13.2.8 Interfono HD (impostazione predefinita: abilitata)

**Interfono HD** migliora l'audio di una conversazione intercom a due voci da qualità normale ad HD. **Interfono HD** viene momentaneamente disabilitato quando si partecipa a una conversazione intercom a più voci. Se questa funzionalità è disabilitata, l'audio di una conversazione intercom a due voci passa alla qualità normale.

#### Nota:

- La distanza intercom di **Interfono HD** è relativamente più breve dell'intercom normale.
- **Interfono HD** viene disabilitato temporaneamente quando viene abilitata la funzionalità **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**.

### 13.2.9 HD Voice (impostazione predefinita: abilitata)

**HD Voice** consente di comunicare in alta definizione durante le chiamate telefoniche. Questa funzionalità aumenta la qualità per ottenere un audio chiaro e nitido durante le conversazioni telefoniche. Se questa funzionalità è abilitata, le chiamate telefoniche in arrivo interrompono le conversazioni intercom. Se **HD Voice** è abilitata, la **Conferenza telefonica con partecipante intercom a tre voci** non è disponibile.

**Nota:**

- Contattare il produttore del dispositivo Bluetooth da collegare alla cuffia per confermarne la compatibilità con **HD Voice**.
- La funzionalità **HD Voice** è attiva solo quando la funzione **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** è disabilitata.

### 13.2.10 Intercom Bluetooth Audio Multitasking (impostazione predefinita: disabilitata)

**Audio Multitasking (Intercom Bluetooth Audio Multitasking e Audio Multitasking Mesh Intercom)** consente di effettuare una conversazione intercom mentre si ascolta la musica, la radio FM o le istruzioni del GPS. Nel caso in cui sia in corso una conversazione intercom, l'audio sovrapposto è riprodotto in sottofondo con un volume ridotto e torna al volume normale una volta terminata la conversazione.

La funzionalità **Audio Multitasking Mesh Intercom** è **sempre attiva**.

**Nota:**

- Per il corretto funzionamento di **Intercom Bluetooth Audio Multitasking**, è necessario spegnere e accendere la cuffia. **Riavviare la cuffia**.
- **Intercom Bluetooth Audio Multitasking** si attiva durante le conversazioni intercom a due voci con una cuffia che supporta questa funzionalità.
- Alcuni dispositivi GPS potrebbero non supportare questa funzionalità.
- La funzionalità **Audio Multitasking** può essere configurata dalle impostazioni di **Sensibilità sovrapposizione audio interfono** e **Gestione volume sovrapposizione audio**.

### 13.2.11 Sensibilità sovrapposizione audio interfono (impostazione predefinita: 3)

Il volume della musica, della Radio FM e del GPS viene abbassato per essere riprodotto in sottofondo se è in corso una conversazione intercom mentre viene riprodotto l'audio sovrapposto. È possibile regolare la sensibilità dell'intercom per attivare la modalità audio in sottofondo. **Livello 1** indica la sensibilità più bassa e **livello 5** la sensibilità più alta.

**Nota:** se la voce non è più alta della sensibilità del livello selezionato, l'audio sovrapposto non sarà ridotto.

### 13.2.12 Gestione volume sovrapposizione audio (impostazione predefinita: disabilitata)

L'audio sovrapposto della musica, della Radio FM e del GPS riduce il volume ogni qualvolta sia in corso una conversazione intercom. Se la funzionalità **Gestione volume sovrapposizione audio** è abilitata, il livello del volume dell'audio sovrapposto non sarà ridotto durante una conversazione intercom.

### 13.2.13 Controllo volume intelligente (impostazione predefinita: disabilitata)

Abilitando **Controllo volume intelligente**, il livello del volume dell'auricolare cambia in base al livello di rumorosità dell'ambiente. È possibile abilitarlo impostando la sensibilità su **basso, medio** o **alto**.

### 13.2.14 Sidetone (impostazione predefinita: disabilitata)

**Sidetone** è un feedback audio della voce dell'utente. È utile per parlare naturalmente al livello adeguato a seconda del cambiamento delle condizioni di rumore del casco. Se questa funzionalità è abilitata, l'utente può sentire ciò che viene detto durante una conversazione intercom o una chiamata telefonica.

### 13.2.15 Assistente vocale (impostazione predefinita: abilitata)

Se la funzionalità **Assistente vocale** è abilitata, è possibile attivare Siri o l'Assistente Google con un comando vocale, ad esempio "Hey Siri" o "Hey Google". Per non attivare Siri o l'Assistente Google con la voce, disabilitare questa funzionalità.

### 13.2.16 Messaggio vocale (impostazione predefinita: abilitata)

I **Messaggi vocali** possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione del software, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Menu impostazioni di configurazione della cuffia, indicatore del livello batteria, composizione rapida, funzioni radio FM

### 13.2.17 Impostazione RDS AF (impostazione predefinita: disabilitata)

**Impostazione Frequenza Alternativa (AF) Radio Data System (RDS)** consente a un ricevitore di risintonizzarsi sulla seconda posizione di frequenza quando il primo segnale diventa debole. Con la funzionalità RDS AF abilitata sul ricevitore, è possibile utilizzare una stazione radio con più di una frequenza.

### 13.2.18 Info stazione FM (impostazione predefinita: abilitata)

Quando l'opzione **Info stazione FM** è abilitata, le frequenze della stazione FM vengono fornite tramite messaggi vocali quando si selezionano stazioni predefinite. Quando la funzionalità **Info stazione FM** è disabilitata, i messaggi vocali sulle frequenze della stazione FM non vengono forniti quando si selezionano stazioni predefinite.

### 13.2.19 Advanced Noise Control™ (impostazione predefinita: abilitata)

Quando la funzionalità **Advanced Noise Control** è abilitata, i rumori ambientali durante una conversazione intercom vengono ridotti. Se la funzionalità è disabilitata, i rumori ambientali si mescolano alla voce durante la conversazione intercom.

13.2.20 Selezione dell'area

È possibile selezionare la corretta gamma di frequenza FM per la propria posizione. Utilizzando l'impostazione dell'area geografica, è possibile ottimizzare la funzione di ricerca per evitare bande di frequenza inutili.

| Area                                     | Raggio frequenze | Fase      |
|--|------------------|-----------|
| Tutto il mondo                           | 76,0 ~ 108,0 MHz | ± 100 kHz |
| Nord America,<br>Sud America e Australia | 87,5 ~ 107,9 MHz | ± 200 kHz |
| Asia ed Europa                           | 87,5 ~ 108,0 MHz | ± 100 kHz |
| Giappone                                 | 76,0 ~ 95,0 MHz  | ± 100 kHz |


# 14. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Per maggiori informazioni sulla risoluzione dei problemi, visitare [sena.com](http://sena.com).

## 14.1 Reset dopo errore

Quando la cuffia non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità:


1. Individuare il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** qui di seguito sulla parte posteriore del Modulo Batteria.
2. Inserire delicatamente una graffetta all'interno del foro e premere il **Pulsante Reset dopo errore nel foro** esercitando una leggera pressione.

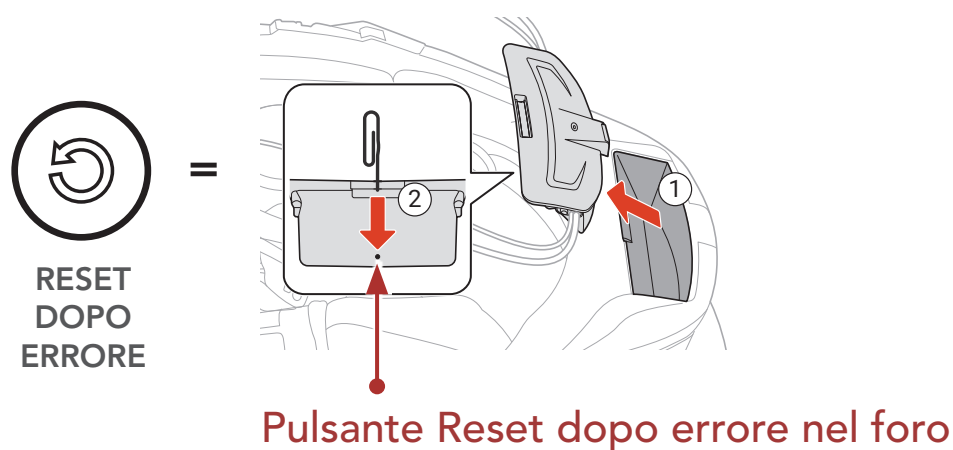

3. La cuffia si spegne.

### Nota:


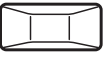
- Il **Reset dopo errore** non ripristinerà le impostazioni di fabbrica della cuffia.
- Il LED ricarica non è il **Pulsante Reset dopo errore nel foro**. Non premerlo.

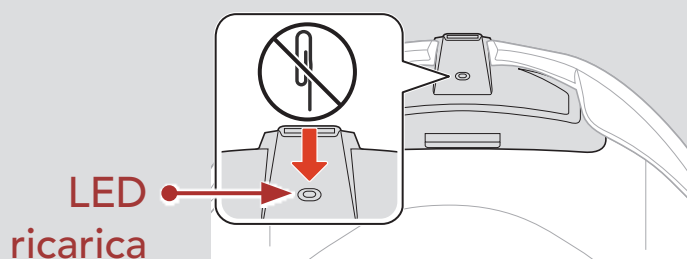


## 14.2 Reset


Per cancellare tutte le impostazioni e azzerare la cuffia, è possibile ripristinarla alle impostazioni di fabbrica con la funzionalità **Reset**.



1.

 = 


TENERE  
PREMUTO  
10s






 "Menu configurazione"
2.

 = 


TOCCARE  
2x




 "Reset di fabbrica"
3.

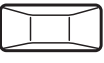 = 

TOCCARE  
1x



 "Reset cuffie,  
arrivederci"





Copyright © 2023 Sena Technologies Co., Ltd.  
Tutti i diritti riservati.

© 1998 – 2023 Sena Technologies Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.

Sena™ è un marchio di Sena Technologies Co., Ltd. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi. SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, SRL2™, SRL3™, SRL-EXT™, SRL-Mesh™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Momentum EVO™, Cavalry™, Latitude SR™, Latitude SX™, Latitude S1™, 30K™, 33i™, 50S™, 50R™, 50C™, 5S™, 5R™, 5R LITE™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, ProRide EVO™, 10C EVO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, ACS10™, ACS-RAM™, C1™, C10™, CAST™, 3S™, 3S PLUS™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, IMPULSE™, FURY™, R1™, R1 EVO™, R1 EVO CS™, R2™, R2 EVO™, R2X™, M1™, M1 EVO™, RUMBA™, RC1™, RC3™, RC4™, STRYKER™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, WiFi Sync Cable™, WiFi Adapter™, +mesh™, +Mesh Universal™, MeshPort Blue™, MeshPort Red™, MeshPort Black™, Econo™, OUTLANDER M™, OUTRUSH™, OUTRUSH R™, OUTSTAR™, OUTSTAR S™, OUTFORCE™, OUTRIDE™, OUTRUSH M™, EcoCom™, Parani A10™, Parani A20™, Parani M10™, pi™, Snowtalk™, Snowtalk2™, SR10™, SR10i™, SM10™, SPIDER RT1™, SPIDER ST1™, X1™, X1 Pro™, X1S™, EXPAND™, EXPAND BOOM™, EXPAND MESH™, Bluetooth Mic & Intercom™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™, NAUTITALK Bosun™, NAUTITALK N2R™ sono marchi commerciali di Sena Technologies Co., Ltd. o delle sue controllate. Questi marchi non possono essere usati senza l'espresso consenso di Sena.

GoPro® è un marchio registrato di Woodman Labs, San Mateo, California. Sena Technologies Co., Ltd. ("Sena") non è una consociata di Woodman Labs, Inc. Il Bluetooth Pack per GoPro® di Sena è un accessorio postvendita appositamente progettato e prodotto da Sena Technologies Co., Ltd. per GoPro® Hero3 ed Hero4 che offre funzionalità Bluetooth.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualunque utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza. iPhone® ed iPod® touch sono marchi registrati di Apple Inc.

Indirizzo: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618